



Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.). Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.



Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Este símbolo, no produto ou na respectiva literatura, indica que o mesmo não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos, no final do seu ciclo de vida.

A fim de evitar possíveis danos ambientais ou para a saúde humana causados por uma eliminação de resíduos não controlada, separe este produto de outros tipos de resíduos e recicle-o de forma responsável, a fim de promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores domésticos devem obter junto do vendedor onde adquiriram este produto, ou das autoridades locais, informação pormenorizada sobre os locais e a forma como podem eliminar este artigo para uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores empresariais devem contactar os seus fornecedores e consultar os termos e condições do contrato de aquisição.

Este produto não deve ser misturado com outros resíduos comerciais a eliminar.

SISTEMA DE MICROCOMPONENTE PESSOAL

Manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido este produto Samsung.

Para receber assistência completa, registe o produto em www.samsung.com/register





Precauções de Segurança



ATENÇÃO RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR



PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES
ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A tampa posterior.
O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS
REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR.
CHAME SEMPRE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1



Este símbolo indica a presença de tensões perigosas dentro do aparelho que pode causar choque eléctrico.



Este símbolo alerta sobre a presença de instruções de funcionamento e de manutenção importantes sobre o aparelho.

PRODUTO A LASER CLASSE 1

Este reprodutor de CD está classificado como um PRODUTO A LASER DE CATEGORIA 1.

A utilização de controlos, ajustes ou a execução de procedimentos que não estejam especificados neste manual poderá resultar em exposição perigosa à radiação.

CUIDADO : RAIO LASER INVISÍVEL EMITIDO QUANDO O APARELHO É ABERTO E FALHA NO TRAVAMENTO INTERNO. EVITE EXPOSIÇÃO AO RAIO LASER.

PRECAUÇÃO : Para reduzir risco de fogo ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.


- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.

CAUTION

- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The Mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.

COMPONENTES INCLUIDOS

Verifique em baixo os acessórios fornecidos.

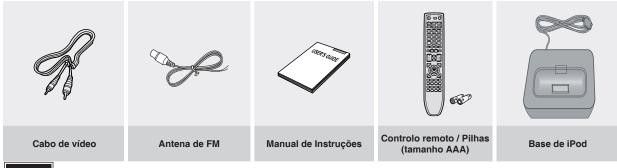



Nota

• Os acessórios poderão ter um aspecto diferente dos apresentados.




Precauções

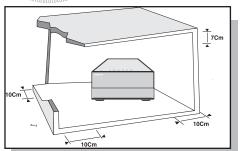


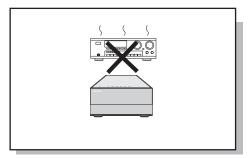

Certifique-se de que a alimentação eléctrica de CA na sua casa cumpre os requisitos de alimentação indicados na etiqueta de identificação localizada na parte traseira do seu leitor. Instale o leitor horizontalmente, numa base adequada (mobília) e com espaço suficiente à sua volta para ventilação (de 7,5 a 10 cm). Certifique-se de que as ranhuras de ventilação não ficam obstruídas. Não empilhe itens em cima do leitor. Não coloque o leitor em cima de amplificadores ou de outro equipamento que possa ficar quente. Antes de mover o leitor, certifique-se de que o orifício para inserção de discos está vazio. Este leitor foi concebido para uma utilização contínua. Desligar o leitor de DVDs e colocá-lo no modo de espera não desliga a alimentação eléctrica. Para desligar completamente o leitor da alimentação, retire a ficha da tomada de parede. Deverá realizar este procedimento especialmente quando não utilizar o leitor durante um longo período de tempo.

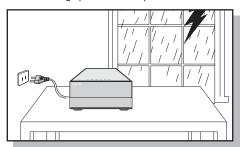


Durante tempestades com relâmpagos, desligue o cabo de alimentação CA da tomada da rede eléctrica. Picos de tensão causados pelo relâmpago poderão danificar o aparelho.

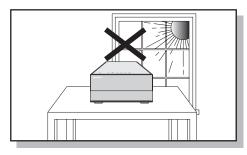

Não exponha o aparelho à luz solar directa ou outras fontes de calor.

Isto poderá levar ao sobreaquecimento e a um mau funcionamento do aparelho.

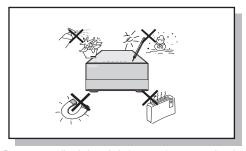


Proteja o aparelho da humidade (ex. vasos) e excesso de calor (ex. lareira) ou dos equipamentos que criam campos magnéticos ou eléctricos fortes (ex. caixas acústicas). Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se o aparelho não estiver a funcionar adequadamente.

Este aparelho não foi concebido para uso industrial.

O aparelho foi concebido somente para uso pessoal.

Condensação de humidade poderão ocorrer se o aparelho ou disco ficar em locais de baixa temperatura. Se transportar o aparelho durante o Inverno, espere aproximadamente 2 horas para que o aparelho atinja a temperatura ambiente, antes de utilizá-lo.

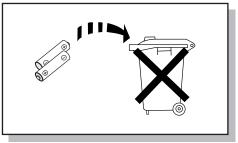

As pilhas utilizadas neste aparelho contêm produtos químicos que são agressivos ao meio ambiente. Não coloque as pilhas no lixo doméstico.



Características

Multi-Disc Playback & FM Tuner

O MM-D430D/MM-D530D combina a comodidade da capacidade de um reprodutor multiformatos, incluindo DVD, CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW, DivX, JPEG e DVD-R/RW, com um sofisticado sintonizador FM, USB tudo num único reprodutor.

Função de Protecção de Tela da TV

O MM-D430D/MM-D530D aumenta e diminui automaticamente o brilho da tela da TV após 5 minutos no modo de parada.

O MM-D430D/MM-D530D muda automaticamente para o modo de economia de energia 30 minutos depois da protecção de ecrã ter sido activada.

Função de poupança de energia

O MM-D430D/MM-D530D desliga-se automaticamente depois de estar 30 minutos parado.

Suporte de Anfitrião USB

Pode desfrutar de ficheiros multimédia, como imagens, filmes e música, guardados num leitor de MP3, câmara digital ou memória USB, ligando o dispositivo de armazenamento à porta USB Micro Componente.

HDMI

A HDMI transmite DVDs e sinais de áudio em simultâneo e proporciona uma imagem mais nítida.

Função Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ é uma função que pode ser utilizada para controlar a unidade principal através da utilização de um controlo remoto de televisor Samsung, ligando o Sistema Micro Componente a um televisor SAMSUNG com um cabo HDMI.


(Esta função só está disponível com televisores SAMSUNG que suportem Anynet+.)

Suporte de iPod

Pode desfrutar de ficheiros de música ligando o seu iPod ao Micro Componente com a base de iPod fornecida.



	PREPARATIVOS	
_	Precauções de Segurança	1
	Precauções	
	Características	
	Notas sobre os Discos	
0	LIGAÇÕES	
<u> </u>	Ligar as Caixas Acústicas	11
	Ligar a saída de video ao televisor	
	Função HDMI	13
	Ligar áudio de componentes Externos	
	Ligar um iPod	
	Ligar as Antena de FM	
	Verificando o Tempo Restante.	
0	OPERAÇÃO	
\leq	Reprodução do Disco	22
	Reprodução de MP3/WMA-CD	
	JPEG File Playback	24
	Reprodução de DivX	
	Utilizar um iPod	27
	Reproduzir ficheiros multimédia utilizando a função USB	
	Reprodução Rápida/Lenta	
	Pulando Cenas/Músicas	
	Função Ângulo	
	Reprodução Repetida	
	Reprodução Repetida A-B	
	Seleccionando o Idioma do Áudio/Legenda	
	Movendo-se Directamente para uma POR Cena/Música	39
	Usando o Menu do Disco	
	Usar o menu de títulos	41
0	AJUSTES	
	Ajuste o Idioma	
	Ajuste o Formato do ecrá da TV	
	Ajuste o Parental Controls (Nível de Restrição)	45
	Ajuste o DRC (Compressão de Faixa Dinâmica)	47
	Ajuste de AV SYNC	48
	RÁDIO	
	Sobre a transmissão RDS	
	Escutando Rádio	
		52
	OUTROS	
	Função de Extração de CD	
	Cancelar o Temporizador	
	Função Power Sound/ Power Bass / Treble Level / Bass Level	
	Função DSP/EQ Function	57
	Função Sleep Timer Function / Mute	58
	Função DEMO /Função DIMMER Ligar Auscultadores	59
	Cuidados no Manuseio e no Armazenamento dos Discos	
	Resolução de problemas	
	Notas sobre a Terminologia	64
	Especificações Técnicas	65

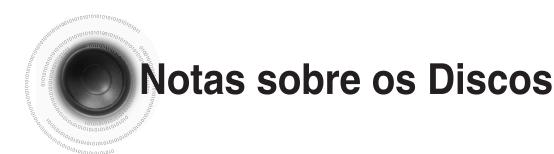



O DVD (Digital Versatile Disc) oferece efeitos de áudio e vídeo incríveis graças à tecnologia do som Surround Dolby Digital e à compressão de vídeo MPEG-2. Pode apreciar estes efeitos com bastante realismo em sua casa, como se estivesse num cinema ou numa sala de concerto.





Os sistemas de cinema em casa e os discos estão codificados por região. Estes códigos regionais devem ser iguais para que o disco seja reproduzido. Se os códigos forem diferentes, não será possível reproduzir o disco. O Código de Região deste aparelho está indicado no painel traseiro do aparelho. (O seu sistema de cinema em casa reproduzirá apenas DVDs que possuam a etiqueta com o mesmo código de região.)

DISCOS QUE PODEM SER REPRODUZIDOS

Tipos de disco	Marca (Logótipo)	Sinais Gravados	Tamanho do Disco	Tempo Máx. de Reprodução	
			12cm	Aprox. 240 min (um lado)	
	VIDEO	Audio + Video	12011	Aprox. 480 min (dois lados)	
DVD-VIDEO			0	Aprox. 80 min (um lado)	
			8cm	Aprox. 160 min (dois lados)	
AUDIO-CD	UDIO-CD GINEACT		12cm	74 min.	
	DIGITAL AUDIO		8cm	20 min.	
DivX		Audio + Video	12cm	74 min.	
DIVX			8cm	20 min.	

NÃO UTILIZE OS SEGUINTES TIPOS DE DISCO!



- Os discos LD,CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM e DVD-RAM não podem ser reproduzidos neste produto. Se os reproduzir, a mensagem <This disc cannot be played. Please check the disc.> aparecerá no ecrã do TV.
- Os discos de DVD adquiridos no exterior podem não ser reproduzidos neste reprodutor.
 Se os reproduzir, a mensagem <This disc cannot be played. Please check the regional code.> aparecerá no ecrã do TV

PROTECÇÃO CONTRA CÓPIAS

- Muitos discos de DVD estão codificados com protecção contra cópias. Por esta razão, apenas deve ligar o seu sistema de cinema em casa directamente ao seu TV e não a um videogravador. A ligação a um videogravador causará distorção na imagem devido a protecção contra cópias incorporada nos discos de DVD.
- "Este item inclui tecnologia de protecção contra cópia, protegida por patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou montagem."

Copyright

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Formato do Disco de Gravação

Este produto não suporta ficheiros Secure (DRM) Media.

Discos CD-R

- Alguns discos CD-R n\u00e3o podem ser reproduzidos dependendo do dispositivo de grava\u00e7\u00e3o de disco (Gravador de CD ou PC) e das condi\u00e7\u00f3es do disco.
- Use um CD-R de 650MB/74 minutos.
 - Não utilize discos CD-R com mais de 700MB/80 minutos, dado que poderão não ser reproduzidos.
- Alguns multimédias de CD-RW (Regraváveis) não podem ser reproduzidas.
- Apenas os CD-Rs que foram devidamente "fechados" podem ser reproduzidos. Se a sessão foi fechada, mas o disco estiver aberto, não será possível reproduzir todo o disco.

Discos CD-R MP3

- Apenas discos CD-R com ficheiros MP3 no formato ISO 9660 ou Joliet podem ser reproduzidos.
- Nomes de ficheiros MP3 podem conter até 8 caracteres e n\u00e3o podem ter espa\u00f3os em branco ou caracteres especiais (. / = +).
- Use discos gravados com uma taxa de compressão/descompressão de dados maior do que 128Kbps.
- Apenas é possível a reprodução de ficheiros com as extensões ".mp3" e ".MP3".
- Apenas discos multisessão gravados consecutivamente podem ser reproduzidos. Se houver segmentos em branco no disco multisessão, o disco poderá ser reproduzido até este segmento.
- Se o disco não estiver fechado, o início da reprodução levará mais tempo e nem todos os ficheiros gravados poderão ser reproduzidos.
- Nos ficheiros codificados no formato Variable Bit Rate (VBR), isto é, os ficheiros codificados com taxa de bits baixa e alta (ex. 32Kbps ~ 320Kbps), o som poderá saltar durante a reprodução.
- Um máximo de 500 faixas de cada CD pode ser reproduzido.
- Um máximo de 300 pastas de cada CD pode ser reproduzido.

Discos CD-R JPEG

- Apenas ficheiros com a extensão "jpg" podem ser reproduzidos.
- Se o disco não estiver fechado, o início da reprodução levará mais tempo e nem todos os ficheiros gravados serão reproduzidos.
- Apenas discos CD-R com ficheiros JPEG no formato ISO 9660 ou Joliet podem ser reproduzidos.
- Os nomes de ficheiros JPEG podem conter até 8 caracteres e n\u00e3o podem ter espa\u00f3os em branco ou caracteres especiais (. / = +).
- Apenas discos multisessão gravados consecutivamente podem ser reproduzidos. Se existirem segmentos em branco no disco multisessão, o disco poderá ser reproduzido apenas até este segmento.
- Um máximo de 9.999 imagens pode ser armazenado num CD simples (single).
- Quando reproduzir um CD Kodak/Fuji Picture, apenas os ficheiros JPEG da pasta de imagem poderão ser reproduzidos.
- Os discos de imagens diferentes de CDs Kodak/Fuji Picture podem levar mais tempo para iniciar a reprodução ou podem não ser reproduzidos.

Discos DivX DVD±R/RW e CD-R/RW

- Não é suportada uma actualização de software para formatos não suportados. (Exemplo: QPEL, GMC, resolução superior a 720 x 480 píxeis, etc.)
- As secções com uma quantidade elevada de quadros podem não ser reproduzidas durante a reprodução de um ficheiro DivX.


Licença

- ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX,Inc. Este é um dispositivo com Certifi cação DivX ofi cial que reproduz vídeo DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus fi cheiros em vídeo DivX.ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certifi ed® tem de ser registado para que possa reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de confi guração do dispositivo. Aceda a vod.divx.com com este código para concluir o processo de registo e obter mais informações sobre DivX VOD.
- DivX Certifi ed® to play DivX ® video
- Dolby e o símbolo double-D são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories.
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"






—Painel Dianteiro—

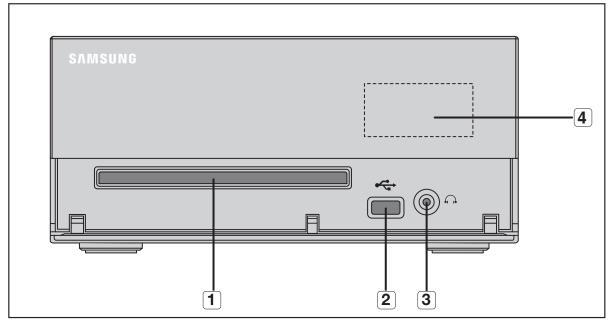


- 1. COMPARTIMENTO DO DISCO COMPACTO
- 2. ENTRADA USB
- 3. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO
- 4. VISOR

—Painel superior—

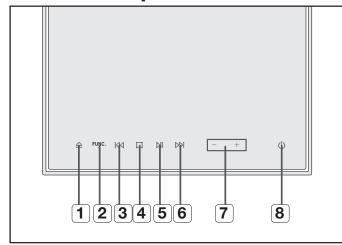


- 1. BOTÃO OPEN/CLOSE
- 2. BOTÃO FUNÇÃO
- 3. BOTÕES FUNÇÃO PESQUISA (PARA BAIXO)
- 4. MODO DE SINCRONIZAÇÃO OU BOTÃO PARAR
- 5. PLAY/PAUSE
- 6. BOTÕES FUNÇÃO PESQUISA (PARA CIMA)
- 7. BOTÃO REDONDO DE CONTROLO DE VOLUME
- 8. BOTÃO POWER

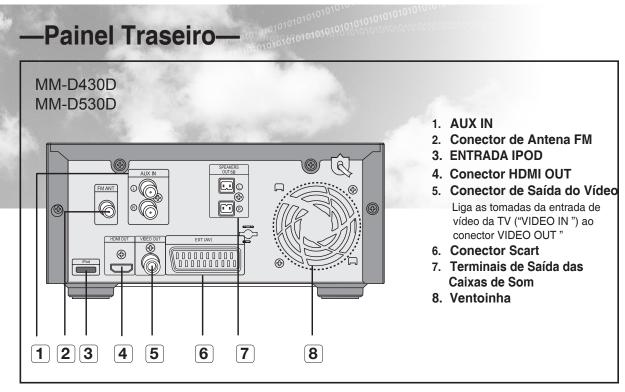

- Imagens do painel posterior baseadas no MODELO:MM-D530D
- As imagens e ilustrações constantes deste Manual do Utilizador são fornecidas apenas como referência e poderão diferir da aparência real do produto.




—Controlo Remoto—

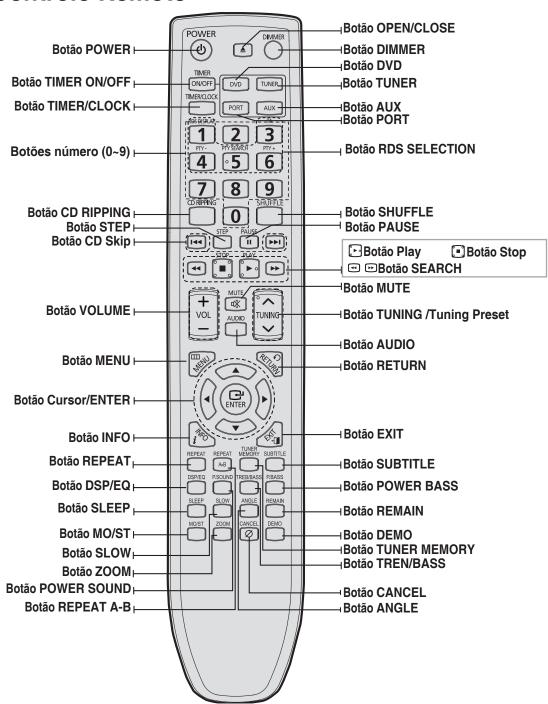


Inserindo as Pilhas no Controlo Remoto


Remova a tampa do compartimento de pilhas na parte de trás do controle remoto deslizando a tampa na direção da seta.

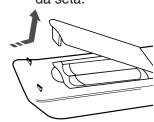

2 Insert two 1.5V AAA batteries, paying attention to the correct polarities (+ and -).

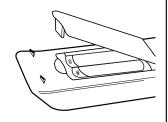

3 Replace the battery cover.

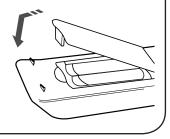


Nota

Siga as precauções a seguir para evitar vazamento ou rachaduras nas pilhas:

- Coloque as pilhas no controlo remoto de forma a que as polaridade (+) e (–) coincidam com as indicações do compartimento de pilhas.
- Use pilhas do tipo correcto. As pilhas que parecem semelhantes podem ser diferentes na tensão.
- Substitua sempre ambas as pilhas.
- Não exponha as pilhas ao calor ou fogo.

Faixa de Operação do Controlo Remoto


O controlo remoto pode ser usado a uma distância de até aproximadamente 7 metros em linha recta. Também pode ser utilizado a um ângulo de até 30° do sensor do controlo remoto.

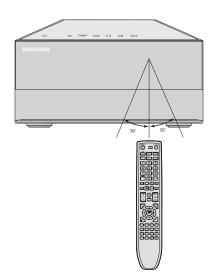



Ligar as Caixas Acústicas

Antes de mover ou de instalar o produto assegure-se de que este está desligado da corrente e de desligar o cabo de alimentação.

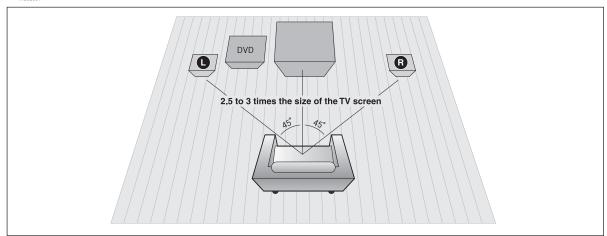

Posição do Home Theater

• Coloque-o em cima de uma estante ou de uma prateleira de um armário ou na parte de baixo do suporte de TV.


Colunas anteriores **G**



- Posicione essas caixas de som à frente da sua posição para ouvir, voltadas para dentro (cerca de 45º) em sua direção.
- Posicione as caixas a fim de que os tweeters estejam na mesma altura que seu ouvido.

Selecting the Listening Position

The listening position should be located about 2.5 to 3 times the distance of the TV's screen size away from the TV. Example: For 32" TVs 2~2.4m (6~8feet) For 55" TVs 3.5~4m (11~13feet)

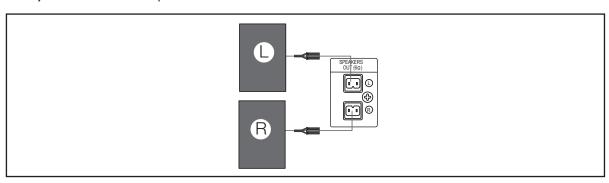




- Não deixe as crianças brincar com as colunas ou na proximidade das mesmas. A queda de uma coluna pode magoar a criança.
- Mantenha a coluna de subwoofer fora do alcance das crianças de modo a evitar que as crianças insiram as mãos ou substâncias estranhas no orifício da coluna de subwoofer.
- Não pendure o subwoofer na parede através do respectivo orifício.



• Se colocar uma coluna perto do seu televisor a cor do ecrã pode ser distorcida devido ao campo magnético criado pela coluna. Nesse caso, afaste a coluna do televisor.

Ligar a saída de video ao televisor

Certifique-se de que desliga a alimentação e desliga o cabo de alimentação antes de deslocar ou instalar a unidade. Seleccione um método de ligação de vídeo.

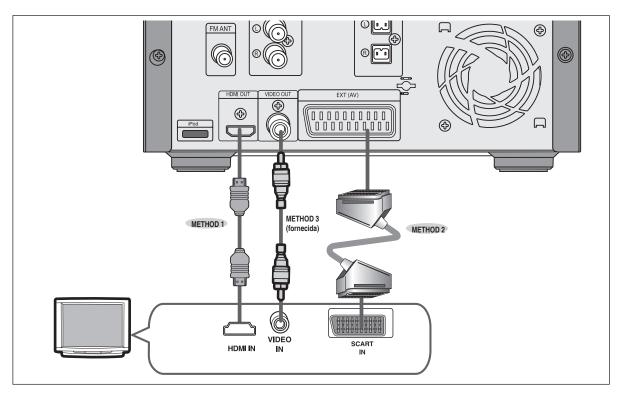

MÉTODO 1 : HDMI (Melhor Qualidade)

Ligue um cabo HDMI (não fornecido) à tomada HDMI OUT (Saída HDMI) na parte posterior da unidade principal e à tomada HDMI IN (Entrada HDMI) na sua televisão

MÉTODO 2 : Scart (Melhor Qualidade)

Se o televisor estiver equipado com uma entrada SCART, ligue uma ficha Scart (não fornecida) da saída de AV OUT no painel posterior da unidade principal à tomada de entrada SCART do televisor.

MÉTODO 3 : Vídeo Composto (Boa Qualidade)

Conecte o cabo de vídeo fornecido do local SAÍDA DE VÍDEO no painel de trás de sistema ao local de ENTRADA DE VÍDEO em sua televisão.



- As resoluções disponíveis para a saída HDMI são 480p/576p, 720p,1080i/1080p.Consulte a página 15 para obter informações sobre a configuração da resolução
- Depois de efectuar a ligação de vídeo, defina a origem da entrada de vídeo do televisor de modo a corresponder à saída de vídeo respectiva (HDMI, Componente ou Composta) do Micro Componente.
 Consulte o manual de utilizador do televisor para obter mais informações sobre como seleccionar a origem da entrada de vídeo.
- Se utilizar um cabo HDMI para ligar um televisor Samsung à unidade principal, pode controlar o Micro Componente utilizando o controlo remoto do televisor. (Esta função só está disponível com os televisores SAMSUNG que suportem Anynet+(HDMI-CEC).)
- Se o seu televisor tiver um logótipo Anynet significa que suporta a função Anynet+.
- Se utilizar uma ficha scart, a origem de TV activa automaticamente o modo scart.



Funcionalidade de detecção automática de HDMI

A emissão de vídeo do leitor muda automaticamente para o modo HDMI se ligar um cabo HDMI com a alimentação ligada.

HDMI (High Definition Multimedia Interface - Interface multimédia de alta definição)

HDMI é uma interface que permite a transmissão digital de dados de vídeo e áudio com apenas um Com HDMI, o Sistema Micro Componente transmite um sinal de vídeo e áudio digital e apresenta uma imagem nítida num televisor que tenha uma tomada de entrada HDMI.

• Descrição da ligação HDMI

Conector HDMI – suporta dados de vídeo e de áudio digital.

- —A HDMI emite apenas um sinal digital puro para o televisor.
- —Se o televisor não for compatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection Protecção de conteúdos digitais com elevada largura de banda), surgem interferências no ecrã.

• Por que razão a Samsung utiliza a HDMI?

Os televisores analógicos requerem um sinal de vídeo/áudio analógico. No entanto, quando se reproduz um BD/DVD, os dados transmitidos a um televisor são digitais. Deste modo, é necessário ter um conversor de formato digital para analógico (no Sistema de Micro Componente) ou um conversor de formato analógico para digital (no televisor). Durante esta conversão, a qualidade da imagem degrada-se devido ao ruído e à perda de sinal. A tecnologia HDMI é superior porque não requer a conversão do formato D/A (digital para analógico) e transmite um sinal digital puro entre o leitor e o televisor.

• O que é a HDCP?

HDCP (High-band width Digital Content Protection - Protecção de conteúdos digitais com elevada largura de banda) é um sistema que impede que o conteúdo de um BD/DVD emitido via HDMI seja copiado. Oferece uma ligação digital segura entre uma fonte de vídeo (PC, DVD. etc.) e um dispositivo de visualização (televisor, projector, etc). Os conteúdos são codificados no dispositivo fonte para impedir que sejam efectuadas cópias não autorizadas.

• O que é Anynet+?

Anynet+ é uma função prática que proporciona o funcionamento deste aparelho através de televisores Samsung com a funcionalidade Anynet+.

- —Se o seu televisor tiver um logótipo Anynet* significa que suporta a função Anynet+.
- —Se ligar o leitor e inserir um disco, o leitor começa a reproduzir o disco e o televisor liga automaticamente e passa para o modo HDMI.
- —Se ligar o leitor e premir o botão Play com um disco inserido, o televisor liga automaticamente e passa para o modo HDMI.
- —Para obter mais informações sobre a utilização da função Anynet+(HDMI-CEC), consulte o manual de utilizador do televisor.

Utilizar Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ é uma função que permite controlar outros dispositivos Samsung com o controlo remoto de um televisor Samsung. A função Anynet + pode ser utilizada ligando este Sistema Micro Componente a um televisor SAMSUNG através de um cabo HDMI. Esta função só está disponível com televisores SAMSUNG que suportam Anynet+.

- Ligue a unidade principal do Sistema Micro Componente a um televisor Samsung com um cabo HDMI. (Consulte a página 12)
- Configure a função Anynet+ no televisor.
 Pode controlar o Sistema Micro Componente utilizando o controlo remoto do televisor. (Botões do televisor disponíveis: botões: ^(*), ^(*), ^(*), ^(*), ^(*), ^(*), ^(*), ^(*), ^(*) botão, ^(*) o ^(*) o ^(*)

Com Anynet+

Pode controlar esta unidade, ligar o televisor ou ver um filme premindo o botão Play (Reproduzir) no controlo remoto do televisor Samsung.

Prima o botão Anynet+ no controlo remoto do televisor, seleccione Micro Component (Componente Micro) na opção Select Device to connect (Seleccionar dispositivo de ligação) e defina as opções de cada um dos itens seguintes.

- View TV : Se a função Anynet+(HDMI-CEC) estiver ligada e seleccionar Ver TV, o Sistema Micro Componente muda automaticamente para o modo digital.
- Menu on Device: Pode aceder e controlar o menu Micro Componente.
- Device Operation: São apresentadas as informações de reprodução do disco no Micro Componente. Pode controlar o funcionamento do disco do Micro Componente, como o título, capitulo e alterar as legendas.



- Recepção indisponível.
- Quando reproduz um CD/iPod com a opção CEC ON, se desligar o televisor, o Sistema Micro Componente não se desliga automaticamente.

BD Wise (apenas para produtos Samsung)

Só é possível seleccionar a utilização do menu BD Wise se o Micro Componente estiver ligado a um televisor Samsung que suporte BD Wise através de um cabo HDMI.

• O que é o BD Wise?

O BD Wise ajusta automaticamente os produtos Samsung compatíveis com BD Wise, seleccionando as definições ideais para ambos. Esta função só é activada se os produtos Samsung compatíveis com BD Wise estiverem ligados entre si por um cabo HDMI.

• Para utilizar o BD Wise

- Utilize um cabo HDMI para ligar o Micro Componente a um televisor Samsung compatível com BD Wise.
- 2. Defina os menus BD Wise do Micro Componente e do televisor Samsung para On (Ligado).
 - Tal irá optimizar a qualidade da imagem em função do conteúdo (No disco, DVD, etc.) que pretende reproduzir.
 - Optimizará ainda a qualidade da imagem entre o Micro Componente e o televisor Samsung compatível com BD Wise.



- IPara alterar a resolução no modo BD Wise, terá de definir primeiro o modo BD como Off (Desligado).
- Se desactivar o modo BD Wise, a resolução do televisor ligado será ajustada automaticamente para o valor máximo.
- Se o leitor for ligado a um dispositivo que não suporte BD Wise, o BD Wise será desactivado.



O que é HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Este dispositivo transmite o sinal de vídeo do DVD digitalmente sem o processo de conversão para o sinal analógico. Irá obter imagens digitais mais nítidas ligação o vídeo ao TV utilizando um cabo de ligação HDMI.

CONFIGURAR A FUNÇÃO HDMI AUDIO (ÁUDIO HDMI)

Os sinais de áudio transmitidos através do cabo HDMI podem ser ligados/desligados.



- 1. No modo de paragem, prima a tecla **MENU**.
- Prima o botão ▼ , ▲ do cursor para seleccionar a opção <Audio> em seguida, prima o botão ENTER .
- 3. Prima o botão ▼, ▲ do cursor para seleccionar a opção <**HDMI** AUDIO> em seguida, prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão ▼, ▲ do cursor para seleccionar a opção <ON> ou <OFF> em seguida, prima o botãoENTER.
 - ON: Both video and audio signals are transmitted over the HDMI connection cable, and audio is output through your TV speakers only.
 - OFF: o vídeo é transmitido apenas através do cabo de ligação HDMI e o áudio é emitido apenas através das colunas do Micro Componente em casa.
- > Prima a tecla **RETURN** para voltar para o nível anterior.
- > Prima a tecla **EXIT** para sair do ecrã de configuração.



- A configuração predefinida deste produto é HDMI AUDIO OFF (Áudio HDMI desligado).
- A função HDMI AUDIO é automaticamente ajustada para 2 canais para colunas de televisão.
- A função TREB/PASS/P.BASS/P.SOUND/DSP/EQ não está disponível quando a opção HDMI AUDIO está ON (Ligado).

Definir a resolução de HDMI

Esta função permite que o utilizador seleccione a resolução do ecrã para HDMI e saída componente.



- 1. No modo de paragem, prima a tecla **MENU**.
- Prima o botão ▼ , ▲ do cursor para seleccionar a opção <Setup> em seguida, prima o botão ENTER .
- 3. Prima o botão ▼, ▲ do cursor para seleccionar a opção <**Display** Setup> em seguida, prima o botão ENTER.
- 4. Prima o botão ▼ , ▲ do cursor para seleccionar a opção <HDMI Resolution> em seguida, prima o botão ENTER .
- Prima o botão ▼ , ▲ ara seleccionar o idioma desejado, depois pressione a tecla ENTER.
 - As resoluções disponíveis para a saídae HDMI são 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p.
 - A resolução da definição normal é 480p/576p e a resolução da alta definição é 720p, 1080i, 1080p.
- > Prima a tecla **RETURN** para voltar para o nível anterior.
- > Prima a tecla **EXIT** para sair do ecrã de configuração.




- Se a televisão não suporta a resolução configurada, `não poderá ver a imagem adequadamente.
- Consulte o manual do utilizador da sua TV para obter `mais informações sobre como seleccionar a fonte de Entrada de Vídeo da TV.

igar áudio de componentes externos

Ligação a um Componente Analógico Externo


Exemplo: Componentes de sinal analógico tais como um VCR, Câmara de vídeo, e TV.

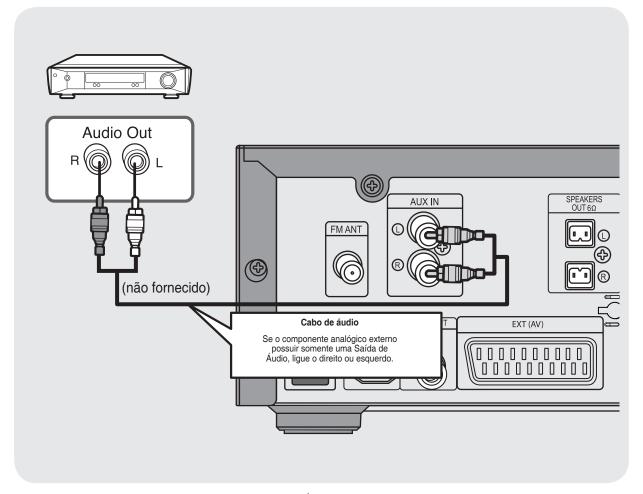

- 1 Liga a entrada AUX In do Leitor de à saída Áudio Out na do componente analógico externo.
 - Certifique-se que as cores dos conectores coincidem.
- 2 Carregue em AUX para seleccionar AUX.
 - Aparece no visor AUX .

Ligar um iPod


Pode ouvir o áudio de um iPod através da unidade principal. Para utilizar um iPod com este Micro Sistema, consulte esta página e a página 27.

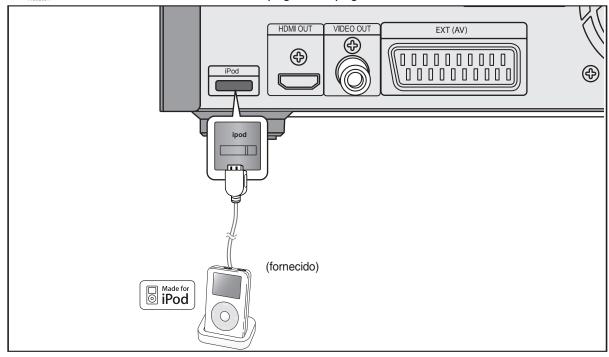

- 1. Ligue o conector da base do iPod à ficha do iPod no Micro Sistema.
- 2. Prima o botão PORT no controlo remoto para seleccionar o IPOD para ouvir música.
- Pode também utilizar o botão FUNC no aparelho principal.
 Os modos mudam da seguinte forma:

 $DVD/CD \rightarrow TUNER \rightarrow USB \rightarrow IPOD \rightarrow IPOD MUSIC \rightarrow AUX \rightarrow DVD.$

- Consoante o tipo de iPod, poderá ser necessário inserir uma das ranhuras da base, fornecidas com o iPod. (consulte a página seguinte).
- Regule o volume num nível moderado antes de ligar o iPod e o Micro Sistema.
- Quando a unidade está ligada e liga um iPod, a unidade irá carregar a bateria do iPod.
- É necessário ter a saída de VÍDEO ligada ao televisor para visualizar o vídeo do iPod.

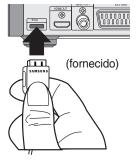



Modelos de iPod compatíveis com o MM-D430D/D530D


\	iPod nano 3ª geração 4GB 8GB		iPod touch 1ª geração 8GB 16GB 32GB	*	iPod classic 80GB 120GB 160GB
₩	iPod nano 4ª geração 8GB 16GB	0	iPod touch 2ª geração 8GB 16GB 32GB		
©	iPod nano 5ª geração 8GB 16GB	0	iPod touch 3ª geração 8GB 32GB 64GB		
() ()	iPod nano 6ª geração 8GB 16GB	0	iPod touch 4ª geração 8GB 32GB 64GB		

- "Made for iPod" significa que um acessório electrónico foi concebido para ligar especificamente a um iPod e que foi certificado pelo fabricante para respeitar as normas de desempenho da Apple.
- A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo nem pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentos.

iPod é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A e/ou noutros países.



Ligar as Antena de FM

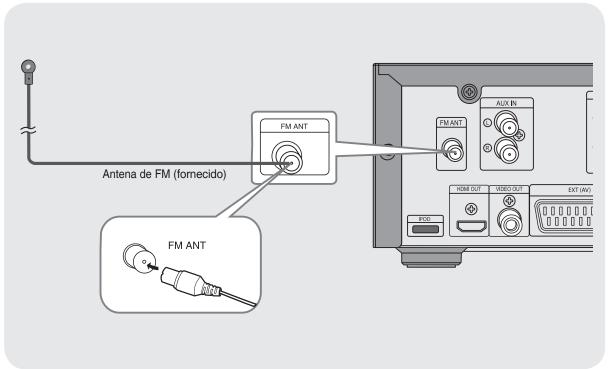


- 1. Ligue a antena de FM fornecida ao terminal FM COAXIAL.
- 2. Mova ligeiramente o fio da antena em todas as direcções até encontrar uma posição onde a recepção seja boa, depois fixe a antena na parede ou em alguma superfície rígida.

Nota

· Esta unidade não recebe transmissões AM.

Ventoinha

A ventoinha fornece ar frio ao aparelho para evitar o sobreaquecimento.

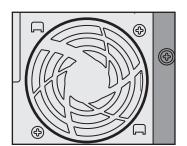

Para sua segurança, observe os cuidados a seguir indicados.

- Certifique-se de que o aparelho se encontra bem ventilado. Se o aparelho não estiver com ventilação suficiente, a temperatura interna pode aumentar e danificar o aparelho.
- Não obstrua os orifícios de ventilação do ventilador de refrigeração. (Se os orifícios de ventilação estiverem obstruídos por jornais ou tecidos, a temperatura interna do aparelho aumentará podendo resultar em incêndio.)



Programar o Relógio

Para cada passo, dispõe de alguns segundos para programar as opções requeridas. Se exceder este tempo, deverá iniciar novamente.

Ligue o sistema carregando no botão **POWER.**

2 Carregue duas vezes em TIMER/CLOCK.

 É apresentado CLOCK (RELÓGIO)

Carregue em ENTER.
A hora pisca.

Aumente as horas :

• Diminua as horas :

Quando a hora correcta é apresentada, carregar ENTER.

• Aumente os minutos :

• Diminua os minutos :

(h) PORT 3 * TUNING


POWER

Quando as horas correctas forem apresentadas, carregue em ENTER.

- É apresentado "TIMER (TEMPORIZADOR)" no visor.
- As horas actuais estão agora programadas.

Nota

- Pode visualizar as horas, mesmoquando está a utilizar outrafunção, carregando uma vez em TIMER/CLOCK (TEMPORIZADOR/RELÓGIO).
- •Pode também utilizar I◄◄ ►►I no painel anterior em substituição dos botões ◀ ► no passo 3,4.

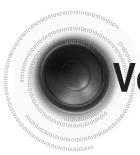


Verificando o Tempo Restante



Pressione a tecla REMAIN.

 Para verificar o tempo total e o tempo restante de um título ou capítulo que está sendo reproduzido.

Sempre que o botão REMAIN é premido a hora é apresentada da seguinte forma:

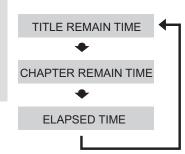




Pressione a tecla REMAIN.

- Se carregar no botão REMAIN, é apresentado o tempo restante.
- Para cancelar esta função, carregue novamente no botão REMAIN.





Reprodução do Disco

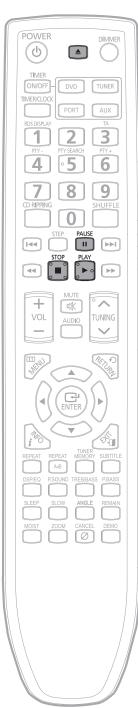

Pressione o botão **OPEN/CLOSE** para abrir a bandeja do disco.

Insira um disco.

- Insira um disco de modo a que o rótulo do disco fique voltado para cima.
- Pressione o botão **OPEN/CLOSE** para fechar a bandeja do disco.

Nota

- Dependendo do conteúdo do disco, o ecrã inicial aparecerá diferente.
- Dependendo do modo de gravação, alguns CDs MP3/WMA não poderão ser reproduzidos.
- O índice dos CDs MP3/WMA varia de acordo com o formato da faixa MP3/WMA gravado no disco.
- •Nos discos mistos, a ordem de reprodução é a seguinte:MP3/WMA → DIVX →JPEG.
- Nos discos CD, pode premir os botões numéricos para seleccionar a faixa. Se premir os botões numéricos após 3 segundos, a reprodução inicia-se automaticamente.
- Áudio DTS não é aceito.
- Áudio DVD Audio Disc não é aceito.

Para parar a reprodução, prima o botão STOP durante a mesma.

- Se o botão for pressionado uma vez, é apresentada a indicação <PRESS PLAY> (Prima o botão PLAY) e a posição em que a reprodução foi parada é armazenada na memória. Se o botão PLAY (▶) for pressionado, a reprodução continua a partir da posição em que foi parada. (Esta função apenas funciona com DVDs)
- Se o botão for pressionado duas vezes, é apresentada a indicação <STOP>
 (Parado) e, se o botão PLAY (▶) for pressionado em seguida, a reprodução
 comeca desde o início.

Para pausar temporariamente a reprodução, prima o botão PAUSE durante a mesma.

Para continuar a reprodução, prima o botão PLAY (►) novamente.



Reprodução de CD MP3/WMA



Carregue o disco MP3/WMA.

- o ecrã do menu MP3/WMA aparecerá e a reprodução será iniciada.
- A aparência do menu depende do disco MP3/WMA.
- Não podem ser reproduzidos ficheiros WMA-DRM.



Para mudar o álbum, use as teclas ◀ ▶ ▲ ▼ para seleccionar outro álbum e depois pressione a tecla ENTER.

• Para seleccionar outro álbum e faixa, repita os passos 2 e 3 acima.

Utilize as teclas

▼ para

seleccionar o álbum
e depois pressione
a tecla ENTER.

Utilize ▲ ▼ para seleccionar a



Pressione a tecla

STOP para parar a reprodução.

Nota

- Dependendo do modo de gravação, alguns CDs MP3/WMA não poderão ser reproduzidos.
- O índice dos CDs MP3/WMA varia de acordo com o formato da faixa MP3/WMA gravado no disco.



Reprodução de Arquivos JPEG

As imagens captadas com uma câmara digital ou com uma câmara de vídeo, ou os ficheiros JPEG num PC, podem ser guardados num CD e, em seguida, serem reproduzidos neste leitor de DVD.

Função Girar/Inverter

Prima as tecla ▲ , ▼ , ◀ , ▶ durante a reprodução.

Premir o botão 🔺 , roda a imagem para a direita.


Premir o botão ▼ , roda a imagem para a esquerda.

Premir o botão ◀, apresenta a imagem anterior.

Premir o botão ▶ , apresenta a imagem seguinte.

Função de reprodução de Apresentação

Prima o botão INFO durante a reprodução e, em seguida, prima o botão INFO ou os botões cursores ▲, ▼ para seleccionar a velocidade da apresentação. A velocidade de reprodução muda do seguinte modo:

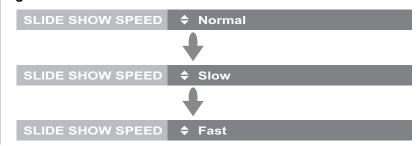



Reprodução de DivX

Avanço/Retrocesso Rápido


Durante a reprodução, pressione a tecla ►►

- Avança para o próximo arquivo sempre que a tecla ►►I é pressionada, quando há mais de dois arquivos no disco.
- Volta para o arquivo anterior sempre que a tecla ◄ é
 pressionada,quando há mais de dois arquivos no disco.
 2 files in the disk.

- Reprodução Rápida

Pressione o botão ◀◀ ▶▶ .

 De cada vez que prime cada botão, a velocidade de reprodução irá mudar da forma seguinte:

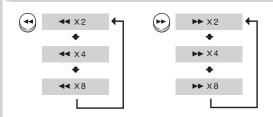

Para retomar a reprodução normal, carregue no botão PLAY (▶).





Função 5 Minute Skip

Durante a reprodução, pressione a tecla 🕨 🕨

- A reprodução salta 5 minutos para frente sempre que a tecla ▶ é pressionada.
- A reprodução salta 5 minutos para trás sempre que a tecla ◀ é pressionada.

Nota

Nos ficheiros de formato MPG, a função avançar 5 minutos não é suportada.

Tela de Áudio

Pressione o botão ÁUDIO.

- Se houver várias faixas de áudio em um disco, você pode alternar entre elas.
- Sempre que premir o botão a selecção muda da seguinte forma: AUDIO(OFF, 1/1, 1/2 ...).

CH1 DOLBY DIGITAL 5.1 CH

Tela de Subtitle

Pressione o botão SUBTITLE.

• Sempre que premir o botão a selecção muda da seguinte forma:



- Se o disco possuir somente uma legenda, o aparelho reproduzirá esta legenda automaticamente.
- São suportadas até 8 idiomas de legendas.

Tabela de Características do DivX

Formatos DivX Suportados

São utilizados ficheiros Avi para conter os dados de áudio e vídeo; estes devem ser guardados no CD no formato ISO 9660.

			SPEC	
Compatibilidade VíDEO	DivX3.11		Até à última VERSION	
Compatibilidade ÁUDIO	MP3		CBR: 8kbps~320kbps	
	AC3		CBR: 32kbps~640kbps	
	WMA CBF		R1:Estéreo:48kbps~384kbps	
		R2:Mono case:64kbps~192kbps		

MPEGs que contenham DivX podem ser divididos em Vídeo e Audio.

- Compatibilidade Vídeo: Todas as versões de DivX posteriores à versão 3.11 (incluindo a mais recente 5.1) são suportadas.
 - Compatibilidade Áudio: São suportados MP3s codificados a taxas de bits de 8kbps a 320kbps, AC3s de 32kbps a 640kbps, e WMAs de 48kbps a 384kbps.
- Em acréscimo, para as legendas, esta unidade suportará



- Ao reproduzir o disco DivX, só tocará o arquivo com a extensão AVI.
- Entre os formatos de áudio de DivX, o Áudio DTS não é aceito.
- Ao gravar um arquivo de legenda a um CD-ROM com seu PC, certifique se gravá-lo como arquivo SMI.
- Não é suportado MPEG 1 de 1 camadas (MP1).

Utilizar um iPod

Pode desfrutar da reprodução do iPod utilizando o controlo remoto fornecido.

Ouvir música(iPod)

Pode reproduzir ficheiros de música guardados no leitor iPod, ligando o sistema Micro Componente.

- 1. Lique o conector da base do iPod à ficha do iPod no Micro Componente.
- 2. Coloque o iPod na base.
 - O iPod liga-se automaticamente.
- 3. Prima o botão PORT no controlo remoto para seleccionar o modo iPod.
 - A mensagem "iPod Connected" é apresentada no ecrã do televisor.
 - Se o leitor iPod estiver ligado ao sistema Micro Componente, sempre que premir o botão PORT, comuta entre USB → IPOD.
- 4. Prima os botões ▲, ▼ no controlo remoto para seleccionar o modo iPod.
- 5. Prima os botões ▲, ▼ no controlo remoto para seleccionar Music e prima o botão ENTER.
 - São apresentadas as categorias de música.
- Prima os botões ▲, ▼ para seleccionar a categoria pretendida e prima o botão ENTER.
 - A lista de música é apresentada no televisor.
- Prima os botões ▲, ▼ para seleccionar o ficheiro de música a reproduzir e prima o botão ENTER/PLAY.
 - A música começa com um novo ecrã que apresenta o título da canção, o artista, o álbum, a duração e a barra de progresso.
- 8. Pode utilizar o controlo remoto ou a unidade principal para controlar funções de reprodução simples, como por exemplo, PLAY, PAUSE, STOP, (-)(-), (-)(-) e REPEAT.
 - Prima o botão STOP para voltar ao menu anterior.

Para avançar para a Lista de música e seleccionar um ficheiro:

- 1. Prima o botão STOP.
 - Pára a reprodução e volta à lista de música.
- 2. Prima os botões ▲, ▼ para seleccionar o ficheiro que pretende reproduzir e prima o botão ENTER/PLAY.
 - Prima o botão STOP para voltar ao menu principal.

Categorias de música

Informações sobre o ficheiro, incluindo o nome do artista, o nome do álbum, o título da música e o género, são apresentadas de acordo com as informações da Etiqueta ID3 no respectivo ficheiro de música.

Artists: Para reproduzir por artista.

Songs: Para reproduzir por ordem numérica ou alfabética

Playlists: Para reproduzir por lista de reprodução.

Albums: Para reproduzir por álbum. Genres: Para reproduzir por género. Composer: Para reproduzir por compositor.



- Consulte a página 18 para obter a lista de iPods compatíveis.
- A compatibilidade depende da versão de software do seu iPod.
- A lista de categorias pode diferir, consoante o modelo de iPod.
- O que é uma etiqueta ID3? São as informações relativas a um ficheiro que estão anexas ao MP3, como o nome, artista, álbum, ano, género e comentários.







Ouvir música(iPod Music)

Pode reproduzir ficheiros de música quardados no leitor iPod, ligando o sistema Micro Componente.

- 1. Lique o conector da base do iPod à ficha do iPod no Micro Componente.
- 2. Coloque o iPod na base.
 - O iPod liga-se automaticamente.
- 3. Prima o botão PORT no controlo remoto para seleccionar o modo iPod Music.
 - Se o leitor iPod estiver ligado ao sistema Micro Componente, sempre que premir o botão PORT, comuta entre USB → IPOD → IPOD MUSIC.
 - O ficheiro de música é reproduzido automaticamente.
- 4. Pode utilizar o controlo remoto ou a unidade principal para controlar funções de reprodução simples, como por exemplo, PLAY, PAUSE, STOP, (4)(1), (4)(1) e REPEAT.
 - Prima o botão STOP para voltar ao menu anterior.



- Consulte a página 18 para obter a lista de iPods compatíveis.
- Ao utilizar a função de música de iPod, não é emitido qualquer sinal de vídeo.
- O que é o iPOD Music? iPod Music é uma função disponível para os utilizadores de iPod. Com esta função, o utilizador pode desfrutar da música no dispositivo iPod.

Ver um vídeo

Pode reproduzir ficheiros de vídeo guardados no leitor iPod, ligando o sistema Micro Componente.

- 1. Lique o conector da base do iPod à ficha do iPod no Micro Componente.
- 2. Coloque o iPod na base.
- 3. Prima o botão PORT no controlo remoto para seleccionar o modo iPod.
 - A mensagem "iPod Connected" é apresentada no ecrã do televisor.
 - Se o leitor iPod estiver ligado ao sistema Micro Componente, sempre que premir o botão PORT, comuta entre USB → IPOD.
- 4. Prima os botões ▲, ▼ no controlo remoto para seleccionar o modo iPod.
- Prima os botões ▲, ▼ no controlo remoto para seleccionar Video e prima o botão ENTER/PLAY.
 - A lista de vídeos é apresentada no televisor.
- 6. Prima os botões ▲. ▼ para seleccionar o ficheiro de vídeo a reproduzir a prima o botão ENTER.
 - O ficheiro de vídeo do leitor iPod será reproduzido no ecrã do televisor.
- 7. Pode utilizar o controlo remoto ou a unidade principal para controlar funções de reprodução simples, como por exemplo, PLAY, PAUSE, STOP, (4)/(4) e (4)/(4).
 - Se premir o botão (44) 3 segundos após a reprodução, o leitor reproduz o ficheiro anterior.
 - Se premir o botão (44) 3 segundos ou mais após a reprodução, o leitor irá avançar para a imagem inicial do ficheiro actual.
 - Prima o botão (para reproduzir o ficheiro seguinte.

Para avançar para a Lista de vídeo e seleccionar um ficheiro:

- 1. Prima o botão STOP.
 - Pára a reprodução e volta à lista de vídeo.
- 2. Prima os botões ▲, ▼ para seleccionar o ficheiro que pretende reproduzir e prima o botão ENTER/PLAY.
 - Prima o botão STOP para voltar ao menu principal.



- Consulte a página 18 para obter a lista de iPods compatíveis.

- A compatibilidade depende da versão de software do seu iPod.
 É necessário ter a saída de VIDEO ligada ao televisor para visualizar o vídeo do iPod (Consulte a página 12).
 O vídeo do iPod fica disponível quando a saída de vídeo estiver composta.
 Caso pretenda ver um vídeo do iPod através da saída da VIDEO, mude composto (CVBS) na origem da entrada de vídeo do televisor.
- Quando o ficheiro actual é reproduzido até ao fim, o ficheiro seguinte é reproduzido automaticamente.
 Se o iPod ligado não suportar a reprodução de vídeo, a mensagem "Cannot play video files saved on this iPod" é apresentada quando seleccionar o menu Video.
- Se seleccionar o modo iPod quando o HDMI Audio estiver activado, o HDMI passa automaticamente para o modo DESLIGADO.
- A função de repetição não está disponível durante a visualização do vídeo do iPod.






Reproduzir ficheiros multimédia utilizando a função USB

Pode ligar e reproduzir ficheiros a partir de dispositivos de armazenamento USB externos, como por exemplo, leitores de MP3, memórias USB, etc., utilizando a função USB do leitor.

Ligue o cabo USB.

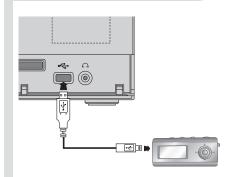

- Prima o botão FUNC. na unidade principal ou o botão **PORT** do controlo remoto para seleccionar o modo
- É apresentado o ecrã USB SORTING no ecrã do televisor e o ficheiro guardado é reproduzido.



Para parar a reprodução, prima o botão STOP (■).



- Os ficheiros de vídeo (DivX, MPEG, etc.) são suportados.
- Para prevenir a perda dos dados guardados no dispositivo USB, desligue a unidade ou mude para outro modo antes de desligar o cabo USB.
- A ordem de reprodução é a seguinte:MP3/WMA → DIVX →JPEG.



Avanço/Retrocesso Rápido

Durante a reprodução, pressione a tecla I → I.

- Se existir mais de um ficheiro, ao premir o botão ►► o ficheiro seguinte é seleccionado.
- Se existir mais de um ficheiro, ao premir o botão I◄◄ o ficheiro anterior é seleccionado.

Reprodução Rápida

Para reproduzir o disco a uma velocidade superior, prima o botão ◀◀ ou ▶ durante a reprodução.

• Sempre que carregar num dos botões, a velocidade de reprodução muda do seguinte modo:

 $4x \ 2 \rightarrow 4x \ 4 \rightarrow 4x \ 8 \rightarrow 0u \rightarrow x \ 2 \rightarrow x \ 4 \rightarrow x \ 8 \rightarrow x \$

Para retomar a reprodução normal, carregue no botão PLAY ().



Especificações de Anfitrião USB

Especificações de Anfitrião USB	 Suporta dispositivos compatíveis com USB 1.1 ou USB 2.0. Suporta dispositivos ligados através de um cabo USB tipo A. Suporta dispositivos compatíveis com UMS (USB Mass Storage Device – Armazenamento de massa USB) V1.0. Suporta dispositivos cujas unidades tenham sido formatadas com o sistema de ficheiros FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Incompatibilidade	 Não suporta dispositivos que obriguem à instalação de um controlador separado no PC (Windows). Não suporta ligação a um hub USB. Dispositivos USB ligados através do cabo de extensão USB podem não ser reconhecidos. Dispositivos USB que requeiram uma fonte de alimentação separada precisam de ser ligados ao leitor com a alimentação separada.
Limitações de funcionamento	 Se o dispositivo ligado tiver várias unidades (ou partições) instaladas, só será possível ligar uma unidade (ou partição). Um dispositivo que só suporte USB 1.1 pode causar uma diferença na qualidade da imagem, consoante o dispositivo.

Dispositivos compatíveis

- 1. Dispositivo de armazenamento USB
- 2. Leitor de MP3
- 3. Câmara digital
- 4. HDD amovível
 - São suportados HDDs amovíveis equipados com menos de 160 Gbytes. HDDs amovíveis equipados com 160 Gbytes ou mais podem não ser reconhecidos, consoante o dispositivo.
 - Se o dispositivo ligado n\u00e3o funcionar devido a uma alimenta\u00e7\u00e3o insuficiente, \u00e9 poss\u00edvel utilizar um cabo de alimenta\u00e7\u00e3o separado para que funcione de forma correcta. O conector do cabo USB pode ser diferente, consoante o fabricante do dispositivo USB.
- 5. Leitor de cartões USB: Um leitor de cartões USB de uma ranhura e um leitor de cartões USB com várias ranhuras.
 - Consoante o fabricante, o leitor de cartões USB pode não ser suportado.
 - Se instalar vários dispositivos de memória num leitor de vários cartões, poderão surgir problemas de funcionamento.

Formatos de ficheiro compatíveis

Formato	Nome do ficheiro	Extensão do ficheiro	Taxa de bits	Versão	Pixel	Frequência de amostragem
Fotografia	JPG	JPG .JPEG	_	_	640x480	_
	MP3	.MP3	8~320kbps	_	_	44.1kHz
Música	WMA	.WMA	Stereo:48~384kbps	VO	_	44.1kHz
			Mono:64~192kbps	V8		
Filme	DivX	.AVI	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1KHz~48KHz

- O protocolo CBI (Control/Bulk/Interrupt) não é suportado.
- Não são suportadas câmaras digitais que utilizem o protocolo PTP ou que obriguem à instalação de programas adicionais quando ligadas a um PC.
- Não são suportados dispositivos que utilizem o sistema de ficheiros NTFS. (Apenas é suportado o sistema de ficheiros FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).)
- Não funciona com dispositivos activados para o protocolo Janus MTP (Media Transfer Protocol).
- Não é suportado MPEG 1 de 1 camadas (MP1).



Visualizando a Informação do Disco

Você pode visualizar as informações de reprodução do disco no ecrã da TV.


Pressione o botão INFO.

 Prima os botões cursores ▲, ▼ para seleccionar o item pretendido e, em seguida, prima o botão ENTER para seleccionar o item pretendido.







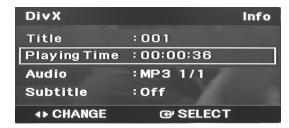



As informações desaparecem do ecrã



As informações desaparecem do ecrã

• O que é um título?

Um filme contido num disco DVD-VIDEO.

• O que é um capítulo?

Cada título de um disco de DVD está dividido em várias secções mais pequenas designadas "capítulos".

• () aparece no ecrã da TV!

Se este símbolo aparecer no ecrã da TV enquanto as teclas estão sendo operadas, esta operação não será possível com o disco que está em reprodução.

Nota

• Dependendo do disco, o visor de informação do disco aparecerá diferente.



Reprodução Rápida/Lenta




Reprodução Rápida



Prima os botões ◀◀ ▶▶ duas vezes.

• Sempre que carregar num dos botões durante a reprodução, a velocidade de reprodução muda do seguinte modo:

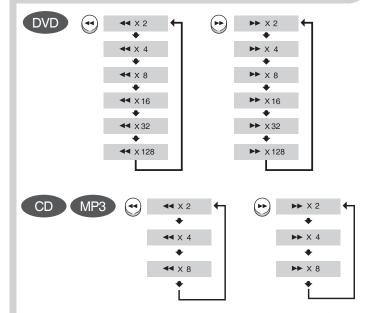

Para retomar a reprodução normal, carregue no botão PLAY (▶).

Reprodução Lenta

Pressione a tecla SLOW.

 Cada vez que a tecla é pressionada durante a reprodução, a velocidade da reprodução muda conforme a descrição que se segue:



 No modo de pausa ou no modo de câmara lenta, pode utilizar o botão ◄◄ ▶► para seleccionar a ordem seguinte:

- Para retomar a reprodução normal, carregue no botão PLAY (►).
- Durante a reprodução rápida de um CD ou MP3-CD, não é emitido som.

Nota

- Não é emitido som durante a reprodução em câmara lenta e reprodução passo a passo.
- Durante a reprodução lenta de um DIVX, a velocidade de reprodução poderá ser anormal.



Pulando Cenas/Músicas












Carregue de modo breve em ◄◄.▶►

• De cada vez que o botão é pressionado de modo breve durante a reprodução, o capítulo anterior ou o próximo, faixa, ou directoria (ficheiro) serão apresentados.

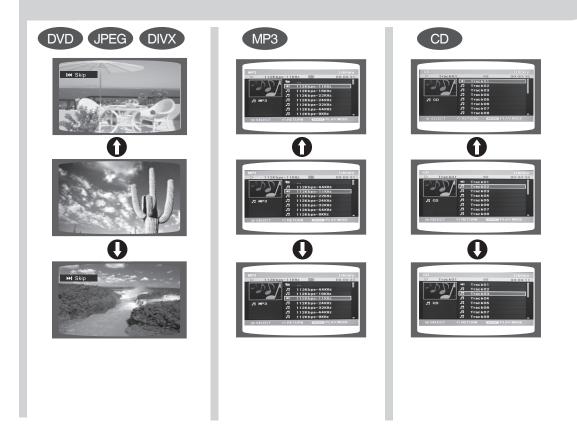

Reproduzindo o DVD Quadro a Quadro Pressione a tecla STEP.



• A imagem move-se um quadro para frente cada vez que a tecla é pressionada durante a reprodução.



Função Ângulo

Esta função permite que a mesma cena seja vista em vários ângulos.



DVD

Pressione a tecla

ANGLE.



Prima os botões cursores

▲ , ▼ para seleccionar o ângulo pretendido.

 Cada vez que a tecla é pressionada, o ângulo muda conforme a descrição que se segue:



U



O



Nota

 A função ângulo opera somente com discos onde vários ângulos foram gravados.



Reprodução Repetida

A reprodução repetida permite que se reproduza repetidamente um capítulo, título, faixa (música) ou directório(arquivo MP3).









Pressione o botão REPETIR.

- Cada vez que a tecla é pressionada durante a reprodução, o modo de reprodução repetida muda conforme a seguir:
 - DVD

Title → Chapter → Off

DIVX

Track → Folder → Off

MP3

- CD

Opções de Reprodução Repetida

- Track: Reproduz repetidamente a faixaselecionada.
- Folder: Reproduz repetidamente todas as faixas da pasta selecionada.
- Title: Reproduz o título seleccionado repetidamente.
- Chapter: Reproduz o capítulo seleccionado repetidamente.
- Off: Cancela a Reprodução Repetida.
- Normal (CD de áudio (CD-DA)/MP3): As faixas de um disco são reproduzidas pela ordem em que foram gravadas no disco.
- CD Repetir faixa (CD de áudio (CD-DA)/MP3)
- 🖨 Repetir pasta (MP3)
- Depetir tudo (CD de áudio (CD-DA)): Repete todas as faixas.
- Aleatório (CD de áudio CD(CD-DA)/MP3) (Cada faixa pode ser reproduzida uma vez.)
- Ao reproduzir um CD de áudio (CD-DA): A opção de reprodução aleatória reproduz as faixas do disco aleatoriamente.
- Ao reproduzir um disco MP3: A opção de reprodução aleatória reproduz os ficheiros da pasta aleatoriamente.





Reprodução Repetida A-B










Prima o botão REPEAT A-B no ponto onde pretende iniciar a reprodução repetitiva (A).





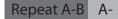








Prima o botão REPEAT A-B no ponto onde pretende parar a reprodução repetitiva (B).





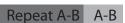







Para retomar a reprodução normal, prima novamente o botão REPEAT A-B.





Repeat A-B









- A função A-B Repeat (Repetição A-B) não funciona com discos de
- O intervalo entre o ponto A e o ponto B deve ser superior a 5 segundos.



Função Zoom

Esta função permite aumentar uma determinada área de uma imagem exibida no ecrã.

Função Zoom (Ampliando o ecrã)








Pressione a tecla ZOOM.

Cada vez que a tecla é pressionada, o nível de zoom muda conforme a descrição que se segue: $2 \times 4 \times 4 \times 0FF$.



Pressione as teclas ▲ ▼ ◀ ▶ para ir para a área que deseja aumentar.



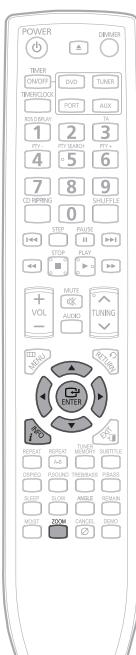



Seleccionando o Idioma do Audio/Legenda



Função de Seleção de Idioma do Áudio



- 1. Pressione a tecla **INFO**.
- 2. Prima os botões cursores ▲, ▼ para seleccionar Audio (Áudio).
- Prima os botões cursores ◀. ▶ para seleccionar o idioma de áudio pretendido.
 - Dependendo do número de idiomas gravados no DVD, um idioma de áudio diferente (ENGLISH, SPANISH, FRENCH, etc.) será selecionado cada vez que a tecla for pressionada.

DVD	Info
Title	:001
Chapter	:001
Playing Time	:00:00:40
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	: Off
∢▶ CHANGE	@ SELECT

DivX	Info
Title	:001
Playing Time	:00:01:16
Audio	:MP3 1/1
Subtitle	:Off
◆▶ CHANGE	⊕ SELECT





- 1. Pressione a tecla **INFO**.
- 2. Prima os botões cursores ▲, ▼para seleccionar Subtitle (Legendas).
- 3. Prima os botões cursores ◀, ▶ para seleccionar o idioma das legendas.

DVD	Info
Title	:001
Chapter	:001
Playing Time	:00:00:46
Audio	: *** 5.1 CH
Subtitle	: Off
◆▶ CHANGE	@ SELECT



Nota


- Pode utilizar o botão AUDIO (áudio) ou SUBTITLE (legenda) do controlo remoto para seleccionar o idioma do áudio ou das legendas.
- Conforme o disco, as funções de linguagem de legendas ou de áudio podem não estar disponíveis.
- Quando utilize o botão AÚDIO para seleccionar "DTS", não é emitido som e o ecrã do televisor apresenta o seguinte:







Movendo-se Directamente para uma POR Cena/Música

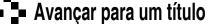



- 1. Pressione a tecla INFO.
- 2. Prima os botões cursores ▲ , ▼ para seleccionar Title (Título).
- Prima os botões cursores ◀.▶ ou numéricos para seleccionar o título pretendido e, em seguida, prima o botão ENTER.



DivX	Info
Title	: 001
Playing Time	:00:01:16
Audio	:MP3 1/1
Subtitle	: Off
◆▶ CHANGE	⊕ SELECT

Avançar para um capítulo




- 1. Pressione a tecla **INFO**.
- 2. Prima os botões cursores ▲, ▼ para seleccionar Chapter (Capítulo).
- Prima os botões cursores ◀.▶ ou numéricos para seleccionar o capítulo pretendido e, em seguida, prima o botão ENTER.



__■ Avançar para um ponto na reprodução DVD

- 1. Pressione a tecla **INFO**.
- 2. Prima os botões cursores ▲, ▼ para seleccionar Playing Time (Tempo de reprodução).
- 3. Prima os botões numéricos para seleccionar o tempo de reprodução pretendido e, em seguida, prima o botão ENTER.

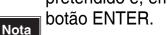

- Você pode pressionar ◄
 ►►Ino controlo remoto para mover directamente para o título, capítulo ou faixa desejada.
- Dependendo do disco, você não poderá mover para o título ou o tempo selecionado.







Usando o Menu do Disco

Você pode usar os menus para o idioma do áudio, idioma da legenda, perfil, etc. O conteúdo do menu do DVD é diferente de disco para disco.



Pressione o botão **MENU** no modo parar.



Prima os botões de cursor ▲, ▼ para seleccionar o item pretendido e, em seguida, prima o botão ENTER.





Prima os botões de cursor A V I Para avançar para o menu de títulos e, em seguida, prima o botão ENTER duas vezes





Pressione a tecla **RETURN** para voltar para o nível anterior.

Pressione o botão MENU para sair da tela de configurações.



Usar o menu de títulos

Para DVDs que contenham vários títulos, pode ver o título de cada filme. Dependendo do disco, esta função pode funcionar de forma diferente.

DVD

Pressione o botão **MENU** no modo parar.



Prima os botões de cursor ▲, ▼para avançar para o menu de títulos e, em seguida, prima o botão ENTER duas vezes.




Prima os botões de cursor ▲ ,▼ para seleccionar o item pretendido e, em seguida, prima o botão ENTER.



Prima os botões de cursor ▲, ▼ ◀ ▶ para avançar para o menu de títulos e, em seguida, prima o botão ENTER duas vezes



Pressione o botão **MENU** para sair da tela de configurações.

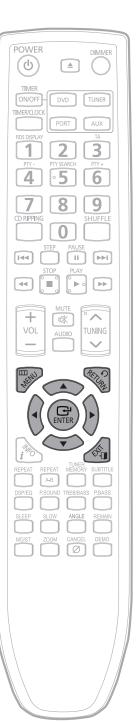



Ajuste o Idioma

O idioma do OSD (On-Screen Display) é definido por defeito em Inglês.

Pressione o botão MENU no modo parar.



Pressione a tecla

2 ▲ ▼para mover para
Setup e depois
pressione a tecla
ENTER.



Prima o botão de cursor , → para seleccionar a configuração de idioma e, em seguida, prima o botão ENTER.



 Uma vez concluída a configuração, se o idioma tiver sido definido para Inglês, será visualizado OSD em Inglês.



Seleccionar o idioma do menu do leitor



Seleccionar o Idioma do menu do disco (gravado no disco)



Seleccionando o Idioma do Áudio (gravado no disco)



Seleccionando o Idioma da Legenda (gravado no disco)



Selecionado o Idioma do Menu do Disco (gravado no disco)

* Se o idioma selecionado não estiver gravado no disco, o idioma do menu não mudará mesmo que você ajuste no idioma desejado.

Pressione o botão **MENU** ou **EXIT** para sair da tela de configurações.

Pressione a tecla RETURN para voltar para o nível anterior.



Ajuste o Formato do ecrã da TV



Pressione o botão MENU no modo parar.



Pressione a tecla

▼ para mover para

"DISPLAY Setup",
depois pressione a
tecla ENTER.



Pressione a tecla

▼ para mover para

"Screen Messages",
depois pressione a
tecla ENTER.

 Pode seleccionar "On" (Ligado) ou "Off" (Desligado).

On (Ligado): as mensagens de ecrã são apresentadas.

Off (Desligado) : as mensagens de ecrã não são apresentadas.



Pressione a tecla

para mover para
"Setup", depois
pressione a tecla
ENTER.



 Pode seleccionar os modos "4:3 Letter Box", "4:3 Pan&Scan" ou "16:9 Wide" para o televisor.



Ajustar a Relação de Aspecto do TV (Tamanho da Ecrã)

A relação do tamanho horizontal e vertical de um TV convencional é de 4:3, enquanto que dos TVs widescreen e de alta definição é de 16:9. Esta relação é chamada de relação de aspecto. Quando estiver reproduzindo DVDs gravados em tamanhos de ecrã diferentes, você deverá ajustar a relação de aspecto para que se ajuste ao monitor ou ao TV.

* Para TV padrão, seleccione uma das opções <4:3PS> ou <4:3LB> de acordo com a sua preferência. Seleccione <WIDE/HDTV> se possuir um TV widescreen.

16:9 Wide

: Seleccione WIDE para visualizar uma imagem 16:9 no modo de ecrã cheia no seu TV widescreen.



• Você apreciará a imagem no formato do widescreen.

4:3LB (4:3 Letter box) : Seleccione 4:3LB para reproduzir uma imagem 16:9 no modo letter box numa TV convencional.

 Faixas pretas aparecerão na parte superior e inferior da ecrã.



4:3PS (4:3 Pan&Scan) : Seleccione 4:3PS para reproduzir uma imagem 16:9 no modo Pan & Scan num TV convencional.

 Você poderá ver apenas a parte central da as laterais da imagem 16:9 cortadas)



Nota

 Desde que os discos DVD são gravados em vários formatos de imagem, eles parecerão diferentes dependendo do software, o tipo de TV e o ajuste de relação de aspecto do TV.

Pressione a tecla **RETURN** para voltar para o nível anterior.

Pressione o botão **MENU** para sair da tela de configurações.

Ajuste o Parental Controls (Nível de Restrição)

Use esta função para restringir a reprodução de DVDs com cenas violentas ou impróprias, que você não deseja que as crianças as assistam.

Pressione o botão MENU no modo parar.



Pressione a tecla

2 ♣ ▼ para mover para

"Setup" e depois
pressione a tecla
ENTER.



Pressione a tecla

para mover para
'Parental Setup' e
depois pressione a
tecla ENTER.



Pressione as teclas ,

▲ ▼ para seleccionar o

nível de restrição

desejada e depois
pressione a tecla ENTER.

- Se selecionou o Nível 6, você não poderá assisitir aos DVDs com nível 7 ou superior.
- Quanto maior o nível de restrição, mais violento ou impróprio será o conteúdo do DVD.



Introduza a senha e depois pressione a tecla ENTER.

- A senha vem ajustada da fábrica em "7890".
- Uma vez concluído o ajuste, o ecrã retornará para o ecrã anterior.

Nota

 Esat função apenas funciona se um disco DVD possuir informação de nível de restrição.

Pressione a tecla **RETURN** para voltar para o nível anterior.

Pressione o botão MENU para sair da tela de configurações.



Pressione o botão **MENU** no modo parar.



Pressione a tecla

2 ♣ ▼ para mover para

"Setup" e depois
pressione a tecla
ENTER.



Pressione a tecla

para mover para

Parental Setup' e
depois pressione a
tecla ENTER.



Carregue nos botões de cursor , para seleccionar "Change Password" (alterar a palavra-passe) e, em seguida, carregue no botão ENTER.



5 Introduza a senha e depois pressione a tecla ENTER.

 Introduza a senha antiga, uma nova senha e confirme a senha nova.





Pressione a tecla **RETURN** para voltar para o nível anterior.

Pressione o botão MENU para sair da tela de configurações.



Ajuste o DRC (Compressão de Faixa Dinâmica)

Esta característica equilibra a esfera entre os sons mais e menos sonoros. Você pode utilizar esta função para apreciar o som Dolby Digital quando estiver a assitir a filmes em volume baixo à noite.



Pressione o botão MENU no modo parar.



Pressione a tecla ▲▼
para mover para "Audio"
edepois pressione a
tecla ENTER.



Carregue nos botões de cursor ▲ ,▼ para seleccionar "DRC" e, em seguida, carregue no botão ENTER.

• Pode definir o DRC entre 0 e 8. Defina para o estado optimizado



Pressione a tecla **RETURN** para voltar para o nível anterior.

Pressione o botão **MENU** para sair da tela de configurações.

Ajuste de AV SYNC

O vídeo parecerá mais lento do que o áudio se o aparelho estiver conectado a uma TV digital. Se isto ocorrer, ajuste o tempo de atraso do áudio para que este se sincronize com o vídeo.

Pressione o botão **MENU** no modo parar.

, 101010101010101010



Pressione a tecla ▲ ▼ para mover para "Audio" e depois pressione a tecla ENTER.



Pressione as teclas ▲ ▼ para mover para "AV-SYNC" e depois pressione a tecla ENTER.

Pressione as teclas ▲ ▼ para seleccionar o tempo de atraso do AV-SYNC e depois pressione a tecla ENTER.

 Você pode ajustar o tempo de atraso de áudio entre 0 ms e 300 ms. Ajuste-o para a melhor posição.



Pressione a tecla **RETURN** para voltar para o nível anterior.

Pressione o botão **MENU** para sair da tela de configurações.



Utilizar o RDS (Radio Data System) na recepção de estações FM

O RDS permite que as estações FM enviem um sinal adicional juntamente com os sinais normais do programa. Por exemplo, as estações enviam o nome da estação, bem como informação sobre o tipo de programa que transmitem, tal como desporto ou música, etc

Se estiver sintonizado numa estação que fornece o serviço RDS, a luz do indicador RDS acende-se no visor.



Descrição da função RDS

- PTI (Tipo de Programa) : Mostra o tipo de programa que está a ser transmitido
- PS NOME (Nome do Serviço do Programa): Indica o nome da estação emissora e é composto por 8 caracteres.
- RT (Radio Text): Decodes the text broadcast by a station (if any) and is composed of maximum 64 characters.
- CT (Tempo Relógio) : Descodifica o tempo de relógio real para a frequência FM.
 - Algumas estações podem não transmitir informação PTI, RT ou CT, por isso esta pode não surgir em todos os casos.
- TA (Informações de Tráfego): Quando este símbolo se acende, demonstra que está a ser transmitida uma informação de tráfego.
 - O RDS pode não funcionar correctamente se a estação sintonizada não emitir em devidas condições o sinal RDS ou se o sinal for fraco.

PARA mostrar os sinais RDS

Pode ver os sinais RDS que a estação emite no visor.



Prima RDS DISPLAY enquanto ouve a estação FM.

- De cada vez que prime o botão, o visor muda para mostrar a seguinte informação
 - PS NAME \rightarrow RT \rightarrow CT \rightarrow Frequency
- PS (Program Service): Enquanto procura, surge <PS> e então o nome da estação "será apresentado.
 - <NO PS> é apresentado se não for enviado qualquer sinal.
- RT (Rádio Texto): enquanto procura, é apresentado <RT> e então a mensagem de texto que a estação envia é mostrada. Aparece <NO RT> se nenhum sinal for enviado.
- Frequência : frequência da estação (serviço não RDS)

Sobre os caracteres apresentados no visor

Quando o visor mostra sinais PS ou RT, são utilizados os seguintes caracteres.

- A janela do visor não consegue diferenciar maiúsculas ou minúsculas e utiliza sempre maiúsculas.
- A janela do visor n\(\tilde{a}\) consegue mostrar acentos, <A> por exemplo, pode surgir para os casos de <A> em
 "\(\tilde{A}\), \(\tilde{A}\), \(\tilde{A}\), \(\tilde{A}\), \(\tilde{A}\) e \(\tilde{A}\)."

• Se a procura for terminada, <PS> e <RT> não surgirão no visor.

Indicação PTY (Tipo de Programa) e Função de PTY-SEARCH

Uma das vantagens do serviço RDS é de que pode localizar um determinado tipo de programa dos canais predefinidos especificando códigos PTY.

Procurar um programa utilizando os códigos PTY

Antes de começar, lembre-se...

- A procura PTY só se aplica a estações predefinidas.
- Quando premir os botões no controlo remoto principal, assegure-se de que seleccionou a estação FM utilizando o controlo remoto principal.
- Existe um tempo limite na elaboração dos seguintes passos. Se a definição for cancelada antes de terminar, reinicie do passo 1.



- 1 Prima PTY SEARCH enquanto ouve uma estação FM.
- 2 Prima PTY ou PTY + até aparecer no visor código PTI pretendido.
 - O visor indica os códigos PTY descritos à direita.
- **3** Prima **PTY SEARCH** novamente, enquanto o código PTY seleccionado no passo anterior ainda estiver no visor.
 - A unidade procura 15 estações predefinidas e pára quando encontra a estação seleccionada, sintonizando-a.

VISOR	TIPO DE PROGRAMA	
NEWS	Notícias incluindo opiniões e reportagens anunciadas	
AFFAIRS	Diversos assuntos incluindo um incidente actual, documentário, discussão e análise.	
INFO	Informação incluindo pesos e medidas, retornos e previsões, assuntos que interessam o consumidor, informação médica, etc.	
SPORT	Desporto	
EDUCATE	Educação	
DRAMA	Séries de representação radiofónica, etc.	
CULTURE	Cultura Nacional ou cultura local incluindo problemas religiosos, ciência social, linguagem, teatro, etc.	
SCIENCE	Ciência natural e tecnologia	
VARIED	Outros Discursos, programas deentretenimento, entrevista, peças cómicas e satíricas, etc.	
POP M	Musica Pop	
ROCK M	Musica Rock	
M.O.R.M	Música contemporânea actual considerada de ouvir>	
LIGHT M	Música clássica leve – Música clássica e música instrumental e coral	

VISOR	TIPO DE PROGRAMA
CLASSICS	HMúsica clássica pesada – Música de orquestra, sinfonia, música de câmara e ópera
OTHER M	Outra música – Jazz, R&B, música country
WEATHER	Tempo
FINANCE	Finanças
CHILDREN	Programas infantis
SOCIAL	Questões sociais
RELIGION	RELIGIÃO
PHONE IN	TELEFONES
TRAVEL	Viagens
LEISURE	Viagens
JAZZ	Música Jazz
COUNTRY	Música Country
NATION.M	Música Nacional
OLDIES	Música Antiga
FOLK M	Música Folk
DOCUMENT	Documentário



Escutando Rádio

Você pode escutar a faixa escolhida (estações de transmissão via FM) usando a operações de sintonia automática ou manual.

Unidade de Controle Remoto

Pressione o botão TUNER.

Sintonize a estação desejada.

Sintonia Automática 1 Pressione o botão PARAR (■) para selecionar PRESET e, em

seguida, pressione o botão TUNING ^ ou > para selecionar a estação pré-configurada. Sintonia Automática 2 Pressione o botão PARAR (■)

para selecionar "AUTO" e, em

seguida, pressione o botão TUNING 🔨 ou 🤝 para buscar automaticamente dentro da faixa.

Pressione o botão PARAR () para selecionar

"MANUAL". Pressione brevemente **TUNING** ^ ou ✓ para aumentar ou diminuir a fregüência pouco a pouco.

Unidade Principal

Pressione o botão FUNC. para selecionar a faixa desejada (FM).

Selecione uma estação de transmissão.

Sintonia Automática 1 Pressione o botão PARAR (■) para selecionar PRESET e, em

seguida, pressione o botão I

→ para selecionar a estação pré-configurada.

Pressione o botão PARAR

(■) para selecionar "AUTO" e, em seguida, pressione o botão I←F ▶ para buscar automaticamente dentro da faixa.

Sintonia Manual Pressione o botão PARAR (■)para selecionar MANUAL e, em seguida, pressione brevemente I◄◄ ▶►I para sintonizar uma frequência inferior ou superior.

POWER DIMMER ம் \triangle TIMER ON/OFF TUNING

Pressione o botão MO/ST para escutar em Mono/Stereo.

(Isso somente se aplica quando estiver ouvindo uma estação de FM.)

- Sempre que o botão for pressionado, o som alterna entre "STEREO" e "MONO".
- Em uma área de recepção fraca, selecione MONO, para uma transmissão transparente e sem interferências.



Pré-configurando Estações

Você pode armazenar até:

♦ 15 estações de FM

Exemplo: Pré-configurando a FM 89.1 na memória

Pressione o botão **SINTONIZADOR** e selecione a faixa FM.

Pressione TUNING ~ ou ~ até selecionar "89.10".

• Consulte o Passo 2 na página 51 para sintonizar automaticamente ou manualmente uma estação.

Pressione o botão **MEMÓRIA DO** SINTONIZADOR.

Pressione TUNING ~ ou ~ até o número préconfigurado.

• Você escolher de 1 a 15.

Pressione o botão **MEMÓRIA DO** SINTONIZADOR.

• Se não premir "TUNER MEMORY" em 5 segundos, a predefinição deixa de ser apresentada e é substituída por "FM".

Para pré-configurar outra estação, repita os passos de 2 a 5.



Função de Extração de CD

Pode extrair um disco compacto como ficheiro MP3 no suporte USB. Esta função permite efectuar a extracção no início do disco ou da faixa pretendida.

Ligue o sistema premindo o botão POWFR

2 Conecte a USB.

- Prima o botão CD RIPPING no controlo remoto para iniciar a extracção .
- ◆Prima este botão, até que a indicação "TRACK RIPPING" (EXTRACÇÃO DA FAIXA) seja apresentada e a função CD RIPPING (EXTRACÇÃO DO CD) tenha início.
- ◆ Carregue sem soltar neste botão, até que a indicação "FULL CD RIPPING" (EXTRACÇÃO DO CD COMPLETO) seja apresentada e a função CD RIPPING (EXTRACÇÃO DO CD) tenha início
- ◆Durante a extracção do CD, não desligue o dispositivo .

Para parar a extracção, prima o botão STOP

(■)e, em seguida, crie e guarde automaticamente o ficheiro MP3.

Depois da extracção do CD, é criado um directório denominado "RIPPING" (EXTRACÇÃO) no dispositivo e o nome do ficheiro é igual ao nome do disco.

Carregue um disco compacto (Áudio Digital).

- ◆ Pressione o botão OPEN/CLOSE para abrir o compartimento do CD.
- ♦ Insira um CD e pressione o botão OPEN/CLOSEpara fechar o compartimento do CD.
- ♦ Use the CD selection (I◄◀ ▶►I) buttons to select the desired song.

Nota

- Não desconecte a USB e o Cabo AC durante a Extração de CD. Isso pode causar danos ao arquivo. Se desejar parar a Extração de CD durante a Extração de CD, você deve pressionar a tecla Parar primeiro e, depois do CD parado, você pode remover o dispositivo USB.
- ♦ Se você desconectou o dispositivo USB durante a Extração de CD, a unidade principal será desligada e você não poderá apagar o arquivo extraído. Nesse caso, conecte a USB no PC e faça um backup dos dados da USB no PC primeiro e, em seguida, formate o dispositivo USB.
- ◆ Quando a memória USB não for suficiente, é apresentada a indicação "RIPPING ERROR" (ERRO DE EXTRACÇÃO).
- ♦ CD-DTS não pode ser usado para Extração de CD.
- ◆ Com um HDD externo, uma USB de formato FAT pode receber Extração de CD, mas não NTFS. A função de Extração de CD deste produto não aceita todos os dispositivos USB.
- Quando utilizar a função de procura a alta velocidade de um CD ou no modo de pausa ou de paragem, a extracção do CD não funciona.
- ◆ Durante a Extração de CD, evite impactos. Se houver algum choque durante a Extração de CD, o processo pode ser interrompido.
- ♦ Ao utilizar determinados dispositivos USB, o tempo de extracção do CD poderá ser demorado.
- ♦ Quando a extracção de CD fica concluída ou é interrompida, o CD é recarregado



Punção Temporizador

temporizador permite-lhe ligar ou desligar o sistema em horários específicos. Se não desejar que o sistema continue se a ligar ou desligar automaticamente, deve cancelar o temporizador.

^{ol}ologologo Antes de programar o temporizador, verifique se as horas actuais estão correctas.

Para cada passo, tem alguns segundos para programar as opções requeridas. Se exceder este tempo, deverá iniciar novamente.

Exemplo: Deseja acordar com música todas as manhãs.

Ligue o sistema carregando no botão **POWER**.

Prima TIMER/CLOCK

(TEMPORIZADOR/RELÓGIO) três
vezes e a indicação TIMER

(TEMPORIZADOR) é apresentada.

- 3 Carregue no botão ENTER.
- É apresentado ON TIME (HORA A LIGAR) (em vez dos símbolos equalizadoresr) durante alguns segundos, seguido por uma qualquer hora de ligação já programada; pode agora programar o temporizador hora de ligação.
- Carregue em ◀ou ► botão para ajustar o nível do volume e carregue em ENTER.
 - É apresentada a fonte a ser seleccionada.

Programe o temporizador hora de ligação.

- a. Programe a hora carregando emd ou ▶ botão.
- b. Carreque em ENTER.
 - Os minutos piscam.
- c. Defina os minutos carregando emd ou ▶ botão.
- d. Carregue em ENTER.
 - Aparece OFF TIME (HORA A DESLIGAR) (em vez dos símbolos equalizadores) durante alguns segundos, seguido por uma qualquer hora de desligar já programada; pode programar agora o temporizador hora de desligar.

Carregue em ◀ ou ►
botão para seleccionar
a fonte a ser reproduzida
quando o sistema se ligar.

- TUNER (rádio): a. Carregue em ENTER.
- b. Seleccione uma estação présintonizada carregando em
 ou ▶.
- DVD/CD (disco compacto): Insira um disco.
- USB: Conecte a USB.

Programe o temporizador hora de desligar.

- a. Programe a hora carregando em
 - ∢ ou ▶ botão.
- b. Carregue em ENTER.
 - · Os minutos piscam.
- c. Defina os minutos carregando em
 d ou ▶ botão.
- d. Carreque em ENTER.
 - É apresentado VOL 10, no qual o 10 corresponde ao volume já programado.

Carregue em
ENTER para
confirmar o
temporizador.



- A palavra "ERROR (ERRO)" é apresentada, se os tempos de ligar e desligar do temporizador forem iguais.
- Se não estiver nenhum disco inserido ou dispositivo USB ligado quando selecciona a opção de DVD, USB, o aparelho muda automaticamente para "TUNER" (Sintonizador).

Cancelar o Temporizador Após ter programado o temporizador, ele iniciará automaticamente tal como apor

Após ter programado o temporizador, ele iniciará automaticamente tal como apresentado pela indicação TIMER (TEMPORIZADOR) no visor. Se não pretender continuar a utilizar o temporizador, deve cancelá-lo.



Para cancelar o temporizador, carregar uma vez em TIMER ON/OFF (TEMPORIZADOR LIGADO/DESLIGADO).

• 🕒 deixará de ser visualizado.

Para reiniciar o temporizador, carregar outra vez em TIMER ON/OFF (TEMPORIZADOR LIGADO/DESLIGADO).

• 🖰 será novamente visualizado.

70101010101010101010

Função Power Sound / Power Bass/ Treble Level / Bass Level

- Função Power Sound

O seu sistema compacto está equipado como a função Power Sound. Esta função amplifica os baixos e melhora até duas vezes os tons altos ou baixos para que possa desfrutar de um som real e intenso.

Prima o botão P.SOUND.

Resultado: A opção "P.SOUND" é apresentada durante alguns segundos.

TPara cancelar esta função, prima P.SOUND novamente e a indicação "OFF" (Desligado) é apresentada durante alguns segundos.

Ao extrair um CD a função P.SOUND não funcionar e o P.SOUND é automaticamente convertido para o modo "OFF" (Desligado).

Função Power Bass

O seu sistema micro-compacto tem uma função de amplificação denominada . Esta função torna o som mais intenso e real.

Prima o botão P.BASS.

Resultado: A opção "P.BASS" é apresentada durante alguns segundos

Para cancelar esta função, prima P.BASS novamente e a indicação "OFF" (Desligado) é apresentada durante alguns segundos.

Ao extrair um CD a função P.BASS não funcionar e o P.BASS é automaticamente convertido para o modo "OFF" (Desligado).



- Função Treble Level

A Função AGUDOS enfatiza tons altos produzindo efeitos sonoros altos.

Pressione o botão **TREB/ BASS**, será exibido AGUD 00.

- Você pode selecionar o nível de tons baixos que deseja.

A Função BAIXOS enfatiza tons baixos produzindo efeitos sonoros altos.

Função Bass Level

Pressione o botão **TREB/BASS**, será exibido AGUD 00.

- Você pode selecionar o nível de tons baixos que deseja.
- Ao extrair um CD a função TREB/BASS não funcionar e o TREB/BASS é automaticamente convertido para o modo "00".

Função DSP/EQ DSP(Digital Signal Processor): Os modos DSP foram concebidos para simular ambientes acústicos diferentes.



Prima o botão **DSP/EQ** .

Sempre que premir o botão, a selecção muda da seguinte forma:

 $PASS \rightarrow ROCK \rightarrow JAZZ \rightarrow POP \rightarrow CLASSIC \rightarrow DANCE \rightarrow$ PARTY → HIP-HOP → DNSE → WIDE 3D

- POP, JAZZ, ROCK : Consoante o género musical, pode seleccionar POP, JAZZ e ROCK.
- CLASSIC : Seleccione este opção quando ouvir música clássica.
- DANCE: Simula o som de uma discoteca com baixos vibrantes.
- PARTY : Proporciona a sensação de festa.
- •HIP-HOP: Proporciona um som de voz nítido, como se estivesse a ouvir música HIP-HOP.
- DNSE : Fornece várias defi nicões de som no sentido de melhorar o tipo de música que está a ouvir.
- WIDE 3D : Fornece várias defi nicões de som no sentido de melhorar o tipo de música que está a ouvir
- PASS : Seleccione esta opção para uma audição normal.
- ▶ Ao extrair um CD a função DSP/EQ não funcionar e o DSP/EQ é automaticamente convertido para o modo "PASS".

unção Temporizador de Sono Função Silêncio



- Função Temporizador de Sono

Pode programar a hora a que o leitor de DVD se desligue sozinho.

Carregue no **SLEEP** button (botão SONO)

 De cada vez que o botão é premido, a selecção muda como se segue:90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → 0FF.



Para confirmar a programação do temporizador de sono, carregue no botão **SLEEP.**

- O tempo restante antes de o leitor de DVD se desligar por si só é apresentado.
- Carregar outra vez no botão irá alterar a hora de sono previamente definida.

Para cancelar o temporizador de sono, carregue no botão **SLEEP** até que apareça **OFF** no visor.

Função Silêncio

Esta função é útil quando responder a um toque de campainha ou atender uma chamada telefónica.

Carregue no **MUTE** button (botão SILÊNCIO)

- Aparece no visor 'MUTE'.
- Para activar a opção de silêncio, prima este botão novamente.



Função DEMO

Carregue em **DEMO**.

- As várias funções disponíveis estão listadas em redor do visor.
- Todas estas funções estão descritas detalhadamente nesta brochura. Para instruções em como as utilizar, consulte as secções apropriadas.

- Função DIMMER

Pode ajustar o brilho do visor na unidade principal uma vez que não irá interferir com o filme que está a ver.

Carregue em **DIMMER**.

 De cada vez que o botão é premido, o brilho muda como se segue: DIMMER ON(Dim) → DIMMER OFF(Bright).

Nota


• Pressione qualquer botão para cancelar a função DEMO.



gar Auscultadores

Rode ligar um par de microfones ao seu sistema micro de modo a poder ouvir música ou programas de rádio sem perturbar outras pessoas presentes na sala.

Os auscultadores devem ter uma tomada de 3.5ø ou um adaptador apropriado.

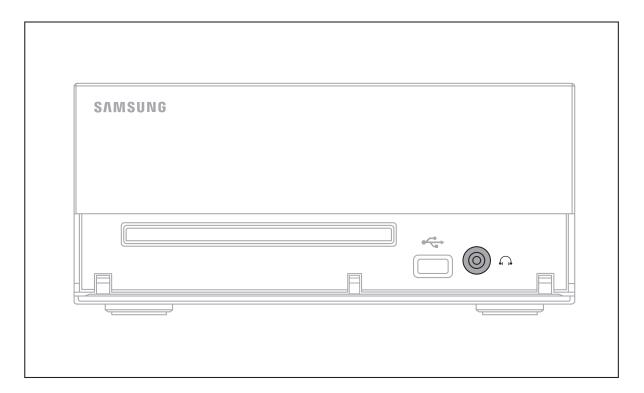

Ligue os auscultadores à tomada **headphones** no painel frontal.

• Já não se utilizam altifalantes para obter som.

Nota

- Um uso prolongado de auscultadores com um volume alto pode provocar danos na sua audição.
- Quando utilizar auscultadores, o HDMI Audio passa automaticamente para o modo Desligado.



Cuidados no Manuseio e no Armazenamento dos Discos

Pequenos arranhões na superfície do disco poderão reduzir a qualidade do som e da imagem ou fazer o disco saltar as músicas.

Ao manusear os discos, tenha um cuidado especial para não arranhá-los.

Manuseando discos



Não toque o lado de reprodução do disco. Segure o disco pelas bordas de forma que os dedos não toquem na superfície do disco e deixem marcas de impressão. Não cole papel ou fita adesiva no disco.

Manuseando e Armazenando Discos



Quando o disco ficar com impressões digitais ou sujos, limpe-os com um pano macio umedecido numa solução de detergente neutro diluído em água.

• Quando for limpar, limpe suavemente do centro para fora do disco.



 A condensação de humidade poderá ocorrer quando o ar quente entrar em contato com as partes frias da parte do aparelho. Quando ocorrer condensação dentro do leitor, este não operará corretamente. Se a condensação ocorrer, remova o disco e deixe o leitor ligado por 1 ou 2 horas.

esolução de problemas

eja o guadro abaixo quando este aparelho não funcionar correctamente. Se o problema não estiver de la organização de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta del comparta de la comparta de la comparta del comparta dela comparta del comparta del comparta del comparta del comparta de

Sintoma	Verificação/Solução
Bandeja do disco não abre.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está conectado de modo seguro à tomada da rede eléctrica. Desligue a alimentação e ligue-a novamente.
A reprodução não se inicia.	 Verifique o código de região do DVD. Discos de DVD adquiridos no exterior podem não ser reproduzidos. CD-ROMs e DVD-ROMs não podem ser reproduzidos neste Home Theater. Certifique-se de que o nível de restrição está correcto.
O controlo remoto não funciona.	Certifique-se de que o controlo remoto está sendo utilizado dentro do ângulo e distância recomendado. Substitua as pilhas.
A reprodução não se inicia imediatamente quando a tecla Play/Pause é pressionada.	Verifique se não está utilizando discos deformados ou com rachaduras na superfície. Limpe a superfície do disco.
Não há som.	 O som não é emitido durante a reprodução rápida, lenta e durante a reprodução quadro a quadro. Verifique se as colunas estão conectadas corretamente, se os ajustes das colunas estão personalizados. Verifique se não há danos no disco.
Não aparece a imagem, não é produzido som, ou a bandeja do disco abre após 2 a 5 segundos.	O leitor de DVD foi subitamente movido de um local frio para um local aquecido? Quando se forma no interior do leitor condensação, remova o disco e deixe o leitor ligado durante 1 ou 2 horad. (Pode utilizar novamente o leitor após o desaparecimento da condensação.)
 O disco está a girar porém nenhuma imagem está sendo produzida. A qualidade da imagem está pobre e a imagem está trêmula. 	 Verifique se a alimentação da TV está ligada. Verifique se os cabos de vídeo estão conectados apropriadamente. Verifique se o disco não está danificado, deformado ou sujo. Disco de qualidade inferior não pode ser reproduzido.

Sintoma	Verificação/Solução	
O idioma do áudio e da legenda não opera.	Esta função está disponível somente para DVDs que contêm o idioma do áudio e legendas. E, dependendo do disco, estas	
O ecrã do menu não aparece mesmo quando a função menu é selecionada.	Você está utilizando um disco que não contém menus.	
A relação de aspecto não pode ser mudada.	Você pode reproduzir DVDs de 16:9 nos modos WIDE 16:9, 4:3 LETTER BOX ou modo 4:3 PAN SCAN, porém os DVDs de 4:3 podem ser assistidos somente no formato 4:3. Veja a capa do disco do DVD e depois, seleccione a função apropriada.	
Não é possível sintonizar emissoras de rádio.	 Verifique se as conexões da antena estão corretas. Se o sinal de entrada da antena estiver fraco, instale uma antena externa de FM numa área de boa recepção. 	
 O aparelho não está operando. (Exemplo: A alimentação se desliga ou ouve-se um ruído estranho.) O Home Theater não está operando normalmente. 	 Desligue a alimentação e mantenha pressionada a tecla STOP ■ do aparelho por mais de 5 segundos. Usando a função RESET, todos os ajustes armazenados serão apagados. Não utilize esta função a menos que seja necessário. 	
Você esqueceu a senha para o nível de restrição.	 Enquanto a mensagem "NO DISC" aparecer no visor do aparelho, mantenha pressionada a tecla TUNING MODE/ ■ do aparelho por mais de 5 segundos. "INITIAL" aparece no visor e todos os ajustes retornarão aos valores por defeito. Pressione a tecla POWER. Usando a função RESET, todos os ajustes armazenados serão apagados. Não utilize a menos que seja necessário. 	

tas sobre a Terminologia

ÂNGULO	Gravadas em alguns discos de DVD existem cenas eu foram gravadas simultaneamente de vários ângulos (a mesma cena é gravada pela frente, pela esquerda, pela direita, etc). Com estes discos, o "Angle button (botão Ângulo)" pode ser utilizado para mudar o ângulo de visão de cenas específicas.
NÚMERO DO CAPÍTULO	Estes números são gravados em discos DVD. Um título é subdividido em muitas secções, cada uma delas é numerada, e partes específicas do vídeo podem ser pesquisadas rapidamente utilizando estes números.
DVD	Um disco óptico de alta densidade nos quais foram gravadas imagens e sons de alta qualidade através de sinais digitais. Incorporando uma nova tecnologia de compressão de vídeo (MPEG-2) e tecnologia de gravação de alta densidade, um disco de DVD engloba 2 discos de 0,6 mm de espessura unidos.
PCM	Uma abreviação de Pulse Code Modulation – outro nome para áudio digital.
NÚMERO DA REGIÃO	Tanto o leitor de DVD como os discos de DVD são codificados com umnúmero da região. Se o número da região nos discos de DVD não corresponder ao número da região do leitor de DVD, o leitor não consegue ler o disco.
LEGENDAS	Aparecem traduzidas no fundo do ecrã. Um disco DVD pode conter até 32 idiomas legendados.
NÚMERO DO TÍTULO	Estes números são gravados em discos DVD. Quando um disco contiver dois ou mais filmesm estes filmes são numerados como Título 1, Título 2, etc.
NÚMERO DA FAIXA	Estes números são atribuídos às faixas que são gravadas em vídeo e áudio CDs. Eles permitem especificar faixas para que possam ser localizadas rapidamente.
DOLBY DIGITAL	5.1 (ou 6) som Canal Digital Surround sound reproduzido a partir de DVDs e LDs gravados como sinais digitais (com marcação do disco (DIDOLE)). Com melhor qualidade de som, limite dinâmico, e direccionalidade do que a tecnologia Dolby surround tradicional, pode apreciar som dinâmico e realista.



Especificações Técnicas

RADIO

FΜ

Relação sinal/ruído55 dBSensibilidade utilizável12 dBDistorção harmónica total0.5 %

LEITOR DE CDS

Capacidade 1 disc

Gama de frequências 20 Hz - 20 KHz (\pm 1 dB) Relação sinal/ruído 90 dB (at 1 KHz) with filter

Distorção 0.05 % (at 1 KHz)

Separação de canais 60 dB

Tamanhos de disco Diâmetro: 120 ou 80 mm. Espessura: 1,2 mm

AMPLIFICADOR

Saída de power

Potência de saída(8 Ω) 60W/CH x2 RMS,IEC (distorção harmónica total: 10 %)(MM-D430D) Potência de saída(6 Ω) 80W/CH x2 RMS,IEC (distorção harmónica total: 10 %)(MM-D530D)

Separação de canais 60 dB Relação sinal/ruído 70 dB

GERAL

Dimensões 230(W) x 98 (H) x 240 (D) mm

Peso 1.9 kg

*: Especifi cação nominal

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se ao direito de alterar as especifi cações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões indicados são aproximados.
- O design e as especifi cações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Para obter informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, veja a etiqueta colada ao produto.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Contacte a SAMSUNG em todo o mundo)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Se tiver alguma questão ou comentário em relação aos produtos Samsung, contacte o centro de apoio ao cliente da SAMSUNG.

Region	Contact Center 2	WebSite
North Amer		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin Ameri	ca	
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad &		
Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
■ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice	www.samsung.com

Region	Contact Center 2	WebSite
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
= CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	088-55-55-555	-
	8-10-800-500-55-500	
Kazakhstan	(GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
,		www.samsung.ua
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	=
Moldova	00-800-500-55-500	-
Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
■ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	000 ONIVIOUNA (720-7004)	www.samsung.com
■ Africa		
■ Africa	0000 CAMCING (706 706 A)	MANAN COMCURA COM
Nigeria South Africa	0800-SAMSUNG (726-7864) 0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com